

感熱センサスイッチ

埋込 感熱センサスイッチ
天井用 広角検知形



本ページ掲載の製品は、新規生産を終了しました。在庫限りの販売となります。

埋込 感熱センサスイッチ 天井用 広角検知形

親器8Aタイプ HSTW-1	子器 HSTW-2	親器3Aタイプ HSTW-3	換気扇遅動形 HSTW-5	換気扇接続専用子器 HSTW-6
8A / 100-242V AC ¥18,500 ◆RASCL (8A) (親器)	DC12V ¥11,200 ▽CL	3A / 100-242V AC ¥16,500 ◆RASCL (3A) (親器)	遅れ回路 1A / 100V AC 照明回路 1.2A / 100V AC ¥15,500 ◆RASCLDF	2A / 100-242V AC ¥14,500 ▽CL
				


●製品仕様

型番	HSTW-1	HSTW-2	HSTW-3	HSTW-5	HSTW-6
商品名	埋込 感熱センサスイッチ 天井用 広角検知形 親器8Aタイプ	埋込 感熱センサスイッチ 天井用 広角検知形 子器	埋込 感熱センサスイッチ 天井用 広角検知形 親器3Aタイプ 赤外線レベル変化感知式	埋込 感熱センサスイッチ 天井用 広角検知形 換気扇遅動形	埋込 感熱センサスイッチ 天井用 広角検知形 換気扇接続専用子器
検知方式	AC100-242V 50/60Hz 共用	DC12V(専用親器からの給電に限る)	AC100-242V 50/60Hz 共用	AC100V 50/60Hz 共用	AC100-242V 50/60Hz 共用
定格電圧	8A、適合負荷：照明および換気扇 突入電流上限：160A	-	3A、適合負荷：照明および換気扇 突入電流上限：160A	照明：1.2A、換気扇：1.0A 突入電流上限：160A(「照明」端子)	2A、適合負荷：換気扇 突入電流上限：160A
消費電力	約1W	-	約1W	約1W	約1W
検知範囲	検知高さ3.5mのときφ約9.8m、検知高さ5.0mのときφ約7.0m(周囲温度5〜35℃時)				
検知対象	人間の通常歩行速度(約4km/h)				
動作時間	9段切換式 約5秒、10秒、30秒、1分、2分、4分、10分、20分、30分	親器の設定による	9段切換式 約5秒、10秒、30秒、1分、2分、4分、10分、20分、30分	-	9段切換式 約5秒、10秒、30秒、1分、2分、4分、10分、20分、30分
照明動作時間(「照明」端子)	-	-	-	9段切換式 約5秒、10秒、30秒、1分、2分、4分、10分、20分、30分	-
換気扇動作時間(「換気扇」端子)	-	-	-	照明動作時間+約5分	-
点灯照度切換	3段切換式(切、暗め(約20lx以下)、明るめ(約80lx以下))	-	3段切換式(切、暗め(約20lx以下)、明るめ(約80lx以下))	3段切換式(切、暗め(約20lx以下)、明るめ(約80lx以下))	-
適合子器および最大接続台数	HSTW-2：最大12台まで そのうちHSTW-6：1台のみ	-	HSTW-2：最大12台まで そのうちHSTW-6：1台のみ	-	-
接続可能感熱センサスイッチ親器	-	HSTW-1/HSTW-3	-	-	HSTW-1/HSTW-3
推奨使用周囲温度	0〜40℃(検知可能範囲は周囲温度5〜35℃で被検知対象と周囲温度の差が3℃以上)				
付属品	施工説明書×1、取扱説明書×1、検知エリア調整カバー(スポット用×1、半円カット用×1)	施工説明書×1、検知エリア調整カバー(スポット用×1、半円カット用×1)	施工説明書×1、取扱説明書×1、検知エリア調整カバー(スポット用×1、半円カット用×1)	施工説明書×1、取扱説明書×1、検知エリア調整カバー(スポット用×1、半円カット用×1)	施工説明書×1、取扱説明書×1、検知エリア調整カバー(スポット用×1、半円カット用×1)

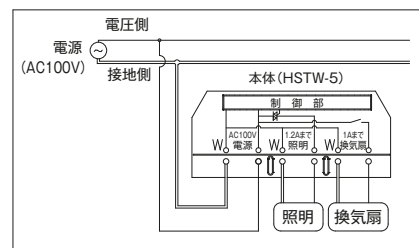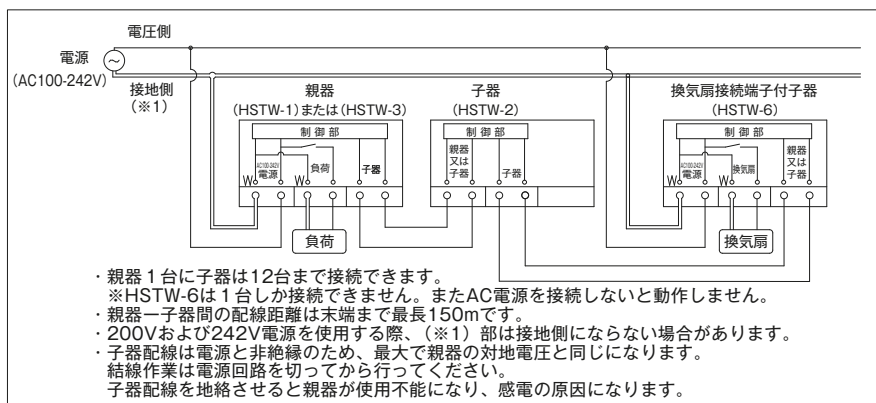

ご注意 電源端子の極性配置は、他機種(HST-10、HST-30)と異なります

感熱センサスイッチの動作設定

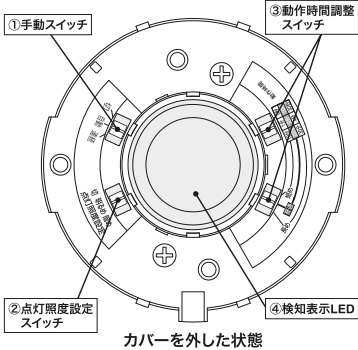

① 点灯照度設定スイッチ (HSTW-2、HSTW-6にはありません)

② 検知表示LED

カバーを外した状態

③ 検知表示LED

検知すると検知表示LED (赤色) が点滅します。(検知エリア調整や動作を確認する際に確認してください)

① 点灯照度設定スイッチ (HSTW-2、HSTW-6にはありません)

スイッチ位置	感熱センサスイッチの動作
切	周囲の照度に関係なく動作
暗め	周囲の照度が約20lx以下で動作
明るめ	周囲の照度が約80lx以下で動作

出荷時は「切」に合わせてあります。

② 検知表示LED

検知すると検知表示LED (赤色) が点滅します。(検知エリア調整や動作を確認する際に確認してください)

感熱センサスイッチの基本動作

子器(別売)および換気扇接続専用子器(別売)と組み合わせる場合
子器は最大で12台接続できますが、そのうち換気扇接続専用子器は1台のみ接続できます。
(子器および換気扇接続専用子器の使用方法は、各製品の取扱説明書を参照してください)

いずれかが検知すると、照明・換気扇はONになります
※子器接続は、HSTW-5(換気扇遅動形)を除く。

点灯照度設定スイッチ「暗め」で周囲照度20lx以下、点灯照度設定スイッチ「明るめ」で周囲照度80lx以下、もしくは、点灯照度設定スイッチ「切」のとき

点灯照度設定スイッチ「暗め」で周囲照度20lx以上、点灯照度設定スイッチ「明るめ」で周囲照度80lx以上のとき

※この動作は、HSTW-5(換気扇遅動形)のみの動作です。

感熱センサ用ロータリスイッチ(別売)と組み合わせる場合
感熱センサ用ロータリスイッチ(別売)を組み合わせることで、壁スイッチで感熱センサスイッチの動作切替ができます。
(感熱センサ用ロータリスイッチを併用する場合は、本体の手动スイッチを「自動」にしてください)
感熱センサ用ロータリスイッチ(別売) WJH1620PW

切	自動	連続入
接続負荷は常時OFF	接続負荷は感熱センサでON、設定時間後にOFF	接続負荷は常時ON


本ページ掲載の製品は、新規生産を終了しました。在庫限りの販売となります。

感熱センサスイッチの取付方法

ボックスレス工事

天井板厚30mm以下、天井奥行き73mm以上

※必ず付属の電線ボックスを取り付けてください。

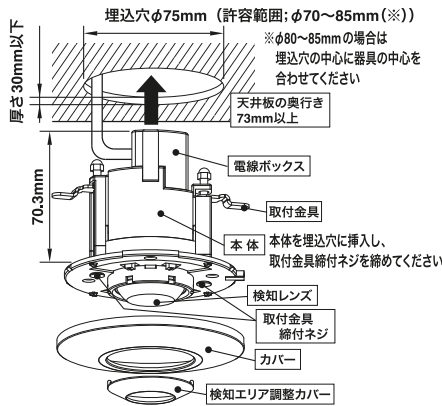

天井裏に断熱材がある場合


マット工法

ボックスレス工事での施工はできません。
必ず市販のボックスを使用して取り付けてください。

ブローイング工法


・電気配線は断熱材/防音材の上側にくるように配線してください。

- A: 器具から断熱材/防音材までの距離は10cm以上離す
B: 断熱材/防音材の上側は最低20cm以上の空間が必要
C: 造営材と器具上部の間は最低10cm以上の空間が必要



検知エリアの調整

- ・検知させない範囲の場合は、本体の溝に検知エリア調整カバー（付属品）の爪部を合わせて取付けてください。取外す場合は爪部を片側に寄せて、その反対側から外してください。（検知エリア調整カバーは爪部付近にシボ模様が入っています）
・検知エリア調整カバーは60°ずつ取付位置を変更できます。半円カット用をご使用の場合、検知させない部分を覆うようにカバーを取付けてください。

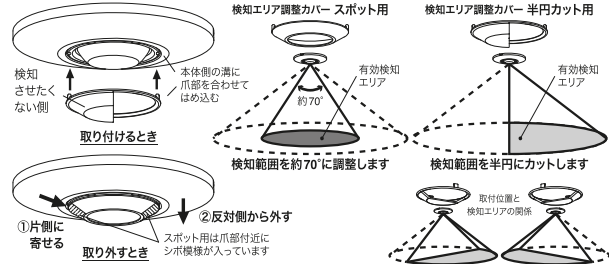


検知エリアの目安

検知エリアはおおよその範囲を示しています。検知したい場所が感熱センサスイッチの検知エリアに入るよう取付けてください。

天井高さ a (m)	天井から 検知面までの距離 b (m)	検知エリア調整カバーなし 約109°		検知エリア調整カバー スポット用 あり 約70°	
		直径c (m)	一辺d (m)	直径c (m)	一辺d (m)
2.4	1.7	4.8	3.4	2.4	1.7
2.7	2.0	5.6	4.0	2.8	2.0
3.0	2.3	6.4	4.6	3.2	2.3
3.2	2.5	7.0	5.0	3.5	2.5
4.2	3.5	9.8	6.9	4.9	3.5
5.7	5.0	—	—	7.0	5.0

天井から検知面までの距離が3.5m～5.0mの範囲は、周辺にかけて感度が鈍くなります。確実に人を検知する中心部分（直径7m以下）が検知エリアになるよう設置してください。
エリア周辺の感度が鈍い部分は、検知エリア調整カバーを取付けて検知しないようにしてください。

検知エリアイメージ

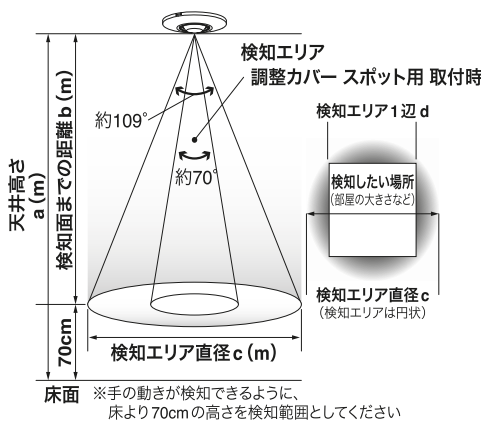

感熱センサスイッチの動作特性について

感熱センサスイッチは人の動きなどによる3℃以上の温度変化を検知します。

以下のような場所に設置されている場合、センサが誤作動したり、検知しにくくなることがありますが、故障ではありません。

センサが誤動作する例（人が居なくても検知動作してしまい照明が点灯/消灯を繰り返す、など）

- ・ストーブなどの暖房器具、調理器具の真上やその付近
- ・エアコンなどの送風口のそばや送風のあたる場所
- ・照明器具の付近（感熱センサスイッチ検知部と照明器具は40cm以上間隔を空けて設置してください）
- ・ドアの開閉などにより外気が急激に入るような場所（気密性の高い建物の通風口や窓の近くなど）
- ・トイレの自動洗浄などで温度変化が起こる場所
- ・自動開閉暖房便座などで自動で動くものがある場所
- ・検知面に直接強い光や日光が当たる場所
- ・検知エリア内に鏡、ガラス、金属板など反射物がある場所
- ・強力な電気雑音の入る場所
- ・アマチュア無線や携帯電話などの近くで強力な電波が発生する場所

人の動きを検知しにくい/検知しない例（センサの特性から検知しづらい、など）

- ・人の動きが少なく、静止しているような場合
- ・感熱センサスイッチに相対して接近する方向で人が動く場合
- ・周囲の気温が体温に近い場合（夏の高温時、冬にコートなどが外気で冷やされている場合など）

適合負荷		LED照明	換気扇	白熱灯★	蛍光灯（低力率形）	蛍光灯（高力率形）	蛍光灯（インバータ形）	蛍光灯（電球形）★★
HSTW-1	100V	★★★	300Wまで	800Wまで	300Wまで	480Wまで	480Wまで	16灯まで
	200V	★★★	600Wまで	1600Wまで	—	—	188Wまで	—
HSTW-3	100V	★★★	150Wまで	300Wまで	150Wまで	240Wまで	200Wまで	6灯まで
	200V	★★★	300Wまで	600Wまで	—	—	188Wまで	—
HSTW-5	100V	★★★	100Wまで	120Wまで	60Wまで	96Wまで	80Wまで	2灯まで
HSTW-6	100V	—	200Wまで	—	—	—	—	—
	200V	—	400Wまで	—	—	—	—	—

★ 白熱灯は1灯あたり100W以下で使用してください。

★★ 電球形蛍光灯は1灯あたり白熱灯の100W相当以下で使用してください。

★★★ 定格電流/突入電流上限値の両方を超えない範囲で使用してください。

下記のような照明器具や換気扇は使用できません。

- ・人感/温度センサなどの制御回路を内蔵しているもの
- ・HIDなどの放電灯照明器具
- ・三相電源タイプの換気扇

安全上のご注意（お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全にお使いいただくために、重要な内容を記載しています）

⚠ 警告 この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

- ・施工時または点検時には必ず主幹ブレーカおよび主電源を落としてください。通電状態での施工または点検は、感電や短絡の原因になります。
- ・負荷容量を超えて使用しないでください。本製品が発熱して焼損や火災の原因になります。
- ・接続する負荷は、必ず適合するもの（上記「適合負荷」を参照）を選択してください。それ以外の照明や換気扇を接続した場合、本製品が発熱して焼損や火災の原因になります。

⚠ 注意 この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

- ・本製品は屋内天井と直接雨のかからない軒下専用です。防水構造ではありませんので、直接雨や水のかかる場所、浴室などの環境には設置しないでください。
- ・本製品の初回通電時に約40秒間の通電動作を行います。また、停電復旧後においても同様に通電動作を行います。
- ・誤結線や負荷側の短絡をしないでください。本製品を再使用できなくなります。
- ・照明器具や換気扇のお手入れは、必ず「手動スイッチ」を「切」に切り替え、本製品の検知動作を停止してください。検知動作を停止しない場合、感電や怪我の原因になります。
- ・本製品をコンセント回路に使用しないでください。コンセントに照明器具または換気扇以外の負荷を接続した場合、火災や思わぬ事故の原因になります。
- ・メガテストを行う際は、本製品を回路から外してください。
- ・検知レンズが汚れた場合は、柔らかい乾いた布で傷をつけないように表面を清掃してください。（検知レンズが劣化する原因になるため、薬品や洗剤での清掃はしないでください）

受注品 納期区分 受注後20日～30日でお届けします。 受注後30日～45日でお届けします。 特別注文にて生産を承ります。

カセットタイプ 製品に関する注意事項です。 特筆すべき注意・警告を示しています。

詳細につきましては、最寄りの当社営業所にご確認ください。



JIMBO | 259

埋込 感熱センサスイッチ 天井用 広角検知形

親器8Aタイプ HSTW-10	子器 HSTW-20	親器3Aタイプ HSTW-30	換気扇遅動形 HSTW-50	換気扇接続専用子器 HSTW-60
8A / 100-242V AC ¥19,000 ◆RASCL (8A) (親器)	DC12V ¥11,500 ▽CL	3A / 100-242V AC ¥16,800 ◆RASCL (3A) (親器)	遅れ回路 1A / 100V AC 照明回路 1.2A / 100V AC ¥15,800 ◆RASCLDF	2A / 100-242V AC ¥15,400 ▽CL
				


●製品仕様

型番	HSTW-10	HSTW-20	HSTW-30	HSTW-50	HSTW-60
商品名	埋込 感熱センサスイッチ 天井用 広角検知形 親器8Aタイプ	埋込 感熱センサスイッチ 天井用 広角検知形 子器	埋込 感熱センサスイッチ 天井用 広角検知形 親器3Aタイプ 赤外線レベル変化感知式	埋込 感熱センサスイッチ 天井用 広角検知形 換気扇遅動形	埋込 感熱センサスイッチ 天井用 広角検知形 換気扇接続専用子器
検知方式	AC100-242V 50/60Hz 共用	DC12V(専用親器からの給電に限る)	AC100-242V 50/60Hz 共用	AC100V 50/60Hz 共用	AC100-242V 50/60Hz 共用
定格電圧	8A、適合負荷：照明および換気扇 突入電流上限：160A	-	3A、適合負荷：照明および換気扇 突入電流上限：160A	照明：1.2A、換気扇：1.0A 突入電流上限：160A(「照明」端子)	2A、適合負荷：換気扇 突入電流上限：160A
消費電力	約1W	-	約1W	約1W	約1W
検知範囲	検知高さ3.5mのときφ約9.8m、検知高さ5.0mのときφ約7.0m(周囲温度5〜35℃時)				
検知対象	人間の通常歩行速度(約4km/h)				
動作時間	14段切換式 約5秒、10秒、30秒、1分、1分30秒、2分、3分、4分、5分、10分、15分、20分、25分、30分	親器の設定による	14段切換式 約5秒、10秒、30秒、1分、1分30秒、2分、3分、4分、5分、10分、15分、20分、25分、30分	-	14段切換式 約5秒、10秒、30秒、1分、1分30秒、2分、3分、4分、5分、10分、15分、20分、25分、30分
照明動作時間(「照明」端子)	-	-	-	14段切換式 約5秒、10秒、30秒、1分、1分30秒、2分、3分、4分、5分、10分、15分、20分、25分、30分	-
換気扇動作時間(「換気扇」端子)	-	-	-	照明動作時間+約5分	-
点灯照度切換	3段切換式(切、暗め(約5lx以下)、明るめ(約200lx以上))	-	3段切換式(切、暗め(約5lx以下)、明るめ(約200lx以上))	3段切換式(切、暗め(約5lx以下)、明るめ(約200lx以上))	-
適合子器および最大接続台数	HSTW-20：最大12台まで そのうちHSTW-60：1台のみ	-	HSTW-20：最大12台まで そのうちHSTW-60：1台のみ	-	-
接続可能感熱センサスイッチ親器	-	HSTW-10/HSTW-30	-	-	HSTW-10/HSTW-30
推奨使用周囲温度	0〜40℃(検知可能範囲は周囲温度5〜35℃で被検知対象と周囲温度の差が3℃以上)				
付属品	施工説明書×1、取扱説明書×1、検知エリア調整カバー(スポット用×1、半円カット用×1)	施工説明書×1、検知エリア調整カバー(スポット用×1、半円カット用×1)	施工説明書×1、取扱説明書×1、検知エリア調整カバー(スポット用×1、半円カット用×1)	施工説明書×1、取扱説明書×1、検知エリア調整カバー(スポット用×1、半円カット用×1)	施工説明書×1、取扱説明書×1、検知エリア調整カバー(スポット用×1、半円カット用×1)

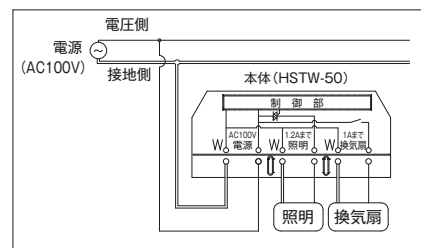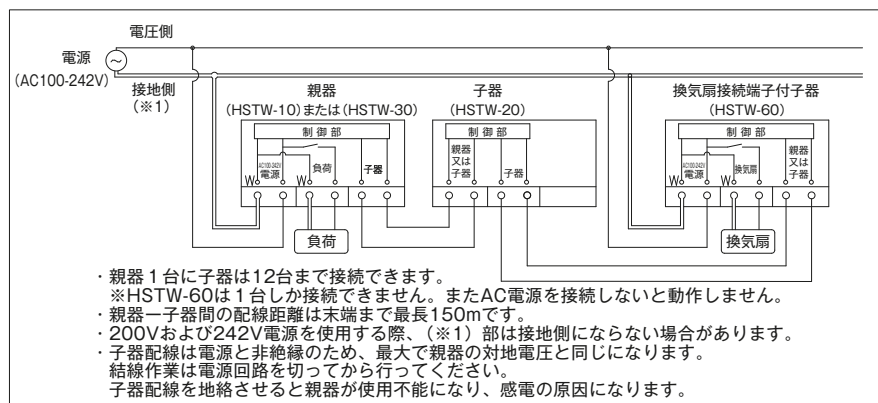

ご注意 電源端子の極性配置は、他機種 (HST-10、HST-30) と異なります

感熱センサスイッチの動作設定

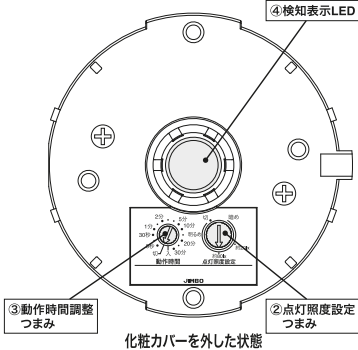

①化粧カバーの外し方
左右に回す

②点灯照度設定つまみ (HSTW-20、HSTW-60にはありません)
点灯照度を設定します。
設定した照度より周囲が明るい場合、感熱センサが検知しても負荷は動作しなくなります。
切 (約200lx 明るめ)
約20lx
約80lx
点灯照度設定

出荷時は「切」に合わせてあります。

③動作時間調整つまみ (HSTW-20にはありません)
動作時間は約5秒〜約30分まで14段階に調節できます。
「カチッ」とクリック感のある位置につまみを合わせてください。
クリック感のない中間位置では正しく時間設定できません。

2分 3分 4分
1分30秒 10分 15分 20分 25分 30分
5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
切 入

切にすると、接続負荷は常時OFFになります。
入にすると、接続負荷は常時ONになります。

出荷時は「5秒」(テスト用)に合わせてあります。
施工後に動作時間が設定してあるか再度、確認してください。

④検知表示LED
検知すると検知表示LED (赤色) が点滅します。
(検知エリア調整や動作を確認する際に確認してください)

感熱センサスイッチの基本動作

子器 (別売) および換気扇接続専用子器 (別売) と組み合わせる場合
子器は最大で12台接続できます。そのうち換気扇接続専用子器は1台のみ接続できます。
(子器および換気扇接続専用子器の使用方法は、各製品の取扱説明書を参照してください)

いづれかが検知すると、照明・換気扇はONになります
※子器接続は、HSTW-50(換気扇遅動形)を除く。

点灯照度設定より周囲照度が暗いとき
もしくは、点灯照度設定つまみが「切」のとき
検知 検知完了 (点灯動作開始) 約5分
検知 検知完了 (点灯動作開始) 約5分
検知完了 (点灯動作終了) 約5分
周囲が明るいときには換気扇のみが動作します

※この動作は、HSTW-50(換気扇遅動形)のみの動作です。


感熱センサ用 ロータリスイッチ (別売) と組み合わせる場合
感熱センサ用 ロータリスイッチ (別売) を組み合わせることで、壁スイッチで感熱センサスイッチの動作切替ができます。
(感熱センサ用 ロータリスイッチを併用する場合は、本体の手動スイッチを「自動」にしてください)
感熱センサ用 ロータリスイッチ (別売)
HWS1623PW

切 自動 連続入
接続負荷は常時OFF 接続負荷は感熱センサでON、設定時間後にOFF 接続負荷は常時ON


感熱センサスイッチの取付方法

ボックスレス工事

天井板厚30mm以下、天井奥行き73mm以上
※必ず付属の電線ボックスを取り付けてください。

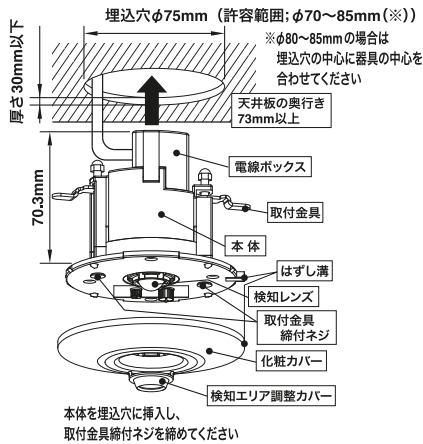

検知エリアイメージ

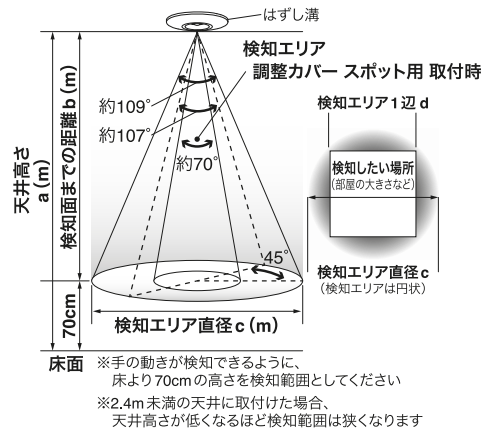


天井裏に断熱材がある場合

マット工法

ボックスレス工事での施工はできません。
必ず市販のボックスを使用して取り付けてください。


ブローイング工法

- 電気配線は断熱材/防音材の上側にくるように配線してください。
- A: 器具から断熱材/防音材までの距離は10cm以上離す
- B: 断熱材/防音材の上側は最低20cm以上の空間が必要
- C: 造営材と器具上部の間は最低10cm以上の空間が必要

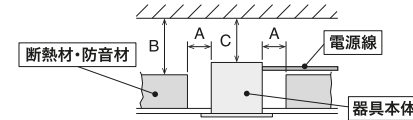

検知エリアの調整

- 検知させない範囲を設ける場合は、本体の溝に検知エリア調整カバー（付属品）の爪部を合わせて取付けてください。
- 検知エリア調整カバーは60°ずつ取付位置を変更できます。半円カット用をご使用の場合、検知させない部分を覆うようにカバーを取付けてください。

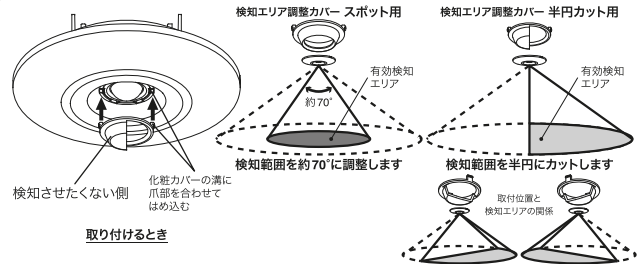

検知エリアの目安

検知エリアはおおよその範囲を示しています。検知したい場所が感熱センサスイッチの検知エリアに入るよう取付けてください。

天井高さ a (m)	天井から 検知面までの距離 b (m)	検知エリア調整カバーなし 約107°~109°		検知エリア調整カバー スポット用 あり	
		直径c (m)	一辺d (m)	直径c (m)	一辺d (m)
2.4	1.7	4.6~4.8	3.2~3.4	2.4	1.7
2.7	2.0	5.4~5.6	3.8~4.0	2.8	2.0
3.0	2.3	6.2~6.4	4.4~4.6	3.2	2.3
3.2	2.5	6.7~7.0	4.8~5.0	3.5	2.5
4.2	3.5	9.4~9.8	6.7~6.9	4.9	3.5
5.7	5.0	—	—	7.0	5.0

天井から検知面までの距離が3.5m~5.0mの範囲は、周辺にかけて感度が鈍くなります。確実に人を検知する中心部分（直径7m以下）が検知エリアになるよう設置してください。
エリア周辺の感度が鈍い部分は、検知エリア調整カバーを取付けて検知しないようにしてください。

感熱センサスイッチの動作特性について

感熱センサスイッチは人の動きなどによる3℃以上の温度変化を検知します。
以下のような場所に設置されている場合、センサが誤作動したり、検知しにくくなる場合がありますが、故障ではありません。

センサが誤動作する例（人が居なくても検知動作してしまい照明が点灯/消灯を繰り返す、など）

- ストーブなどの暖房器具、調理器具の真上やその付近
- エアコンなどの送風口のそばや送風のあたる場所
- 照明器具の付近（感熱センサスイッチ検知部と照明器具は40cm以上間隔を空けて設置してください）
- ドアの開閉などにより外気が急激に入るような場所（気密性の高い建物の通風口や窓の近くなど）
- トイレの自動洗浄などで温度変化が起こる場所
- 自動開閉暖房便座などで自動で動くものがある場所
- 検知面に直接強い光や日光が当たる場所
- 検知エリア内に鏡、ガラス、金属板など反射物がある場所
- 強力な電気雑音の入る場所
- アマチュア無線や携帯電話などの近くで強力な電波が発生する場所

人の動きを検知しにくい/検知しない例（センサの特性から検知しづらい、など）

- 人の動きが少なく、静止しているような場合
- 感熱センサスイッチに相対して接近する方向で人が動く場合
- 周囲の気温が体温に近い場合（夏の高温時、冬にコートなどが外気で冷やされている場合など）

適合負荷		LED照明	換気扇	白熱灯★	蛍光灯 (低力率形)	蛍光灯 (高力率形)	蛍光灯 (インバータ形)	蛍光灯 (電球形)★★
HSTW-10	100V	★★★	300Wまで	800Wまで	300Wまで	480Wまで	480Wまで	16灯まで
	200V	★★★	600Wまで	1600Wまで	—	—	188Wまで	—
HSTW-30	100V	★★★	150Wまで	300Wまで	150Wまで	240Wまで	200Wまで	6灯まで
	200V	★★★	300Wまで	600Wまで	—	—	188Wまで	—
HSTW-50	100V	★★★	100Wまで	120Wまで	60Wまで	96Wまで	80Wまで	2灯まで
HSTW-60	100V	—	200Wまで	—	—	—	—	—
	200V	—	400Wまで	—	—	—	—	—

- ★ 白熱灯は1灯あたり100W以下で使用してください。
 - ★★ 電球形蛍光灯は1灯あたり白熱灯の100W相当以下で使用してください。
 - ★★★ 定格電流/突入電流上限値の両方を超えない範囲で使用してください。
- 下記のような照明器具や換気扇は**使用できません**。
- ・人感/温度センサなどの制御回路を内蔵しているもの
 - ・HIDなどの放電灯照明器具
 - ・三相電源タイプの換気扇

安全上のご注意（お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全にお使いいただくために、重要な内容を記載しています）

警告 この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

- ・施工時または点検時には必ず主幹ブレーカおよび主電源を落としてください。通電状態での施工または点検は、感電や短絡の原因になります。
- ・負荷容量を超えて使用しないでください。本製品が発熱して焼損や火災の原因になります。
- ・接続する負荷は、必ず適合するもの（上記「適合負荷」を参照）を選定ください。それ以外の照明や換気扇を接続した場合、本製品が発熱して焼損や火災の原因になります。

注意 この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

- ・本製品は屋内天井と直接雨のかからない軒下専用です。防水構造ではありませんので、直接雨や水のかかる場所、浴室などの環境には設置しないでください。
- ・本製品の初回通電時に約40秒間の通電動作を行います。また、停電復旧後においても同様に通電動作を行います。
- ・誤結線や負荷側の短絡をしないでください。本製品を再使用できなくなります。
- ・照明器具や換気扇のお手入れは、必ず「手動スイッチ」を「切」に切り替え、本製品の検知動作を停止してください。検知動作を停止しない場合、感電や怪我の原因になります。
- ・本製品をコンセント回路に使用しないでください。コンセントに照明器具または換気扇以外の負荷を接続した場合、火災や思わぬ事故の原因になります。
- ・メガテストを行う際は、本製品を回路から外してください。
- ・検知レンズが汚れた場合は、柔らかい乾いた布で傷をつけないように表面を清掃してください。（検知レンズが劣化する原因になるため、薬品や洗剤での清掃はしないでください）

受注品 納期区分 受注後20日~30日 受注後30日~45日 特別注文にて生産を承ります。

力セット タイプ 製品に関する 注意事項です。 attention!! 特筆すべき注意・警告を示しています。

詳細につきましては、最寄りの 当社営業所にご確認ください。