

はさみ金具

ボード用C形 8334

¥ 120

※ビス2本付 M4×31.5



ボード用C形 8500M

¥ 250

※柱筋等の狭小部分にお使いください。
※ビス2本付 M4×31.5

簡易固定形 8661

¥ 130

※ビス2本付 M4×31.5



取付枠固定ビスは必要以上に

締付けないでください。

【適正締付けトルク0.4N・m(4.1kgf・cm)以下】

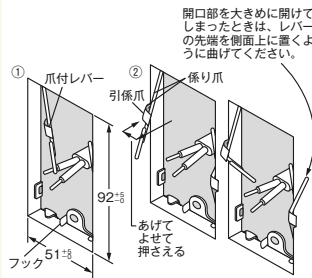
中空壁穴あけ寸法

	8334	8500M	8661
1連	90 ⁺⁵ ₋₅ × 52 ⁺⁵ ₋₅	90 ⁺⁵ ₋₅ × 52 ⁺⁵ ₋₅	92 ⁺⁵ ₋₅ × 51 ⁺⁵ ₋₅
2連	90 ⁺⁵ ₋₅ × 98 ⁺⁵ ₋₅	90 ⁺⁵ ₋₅ × 98 ⁺⁵ ₋₅	


簡易固定形はさみ金具

■ 取付方法


- ① 電線を通し、取付穴の裏面に取り付けフレームを挿入する。手前に引いて下側に押し込み、フックを穴下側面に差し込む。
- ② 取付フレームの爪付レバーを手前に引き上げ、側面に寄せ、レバー軸の爪を穴の側面に食い込ませるようにする。レバー先端を壁側開口部の中に押し込むようにして、壁面上のレバーの引係片を壁面に押しつける。




はさみ金具 ボード用C形 8334

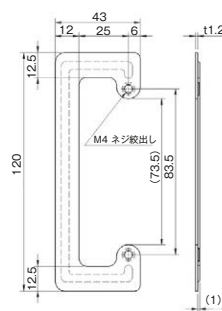

はさみ金具 ボード用C形 8500M

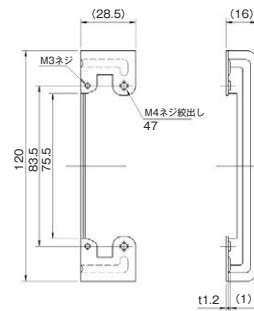

はさみ金具 簡易固定形 8661

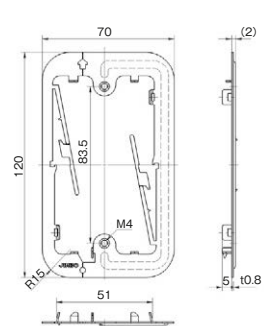


J-WIDE 保護カバー


専用保護カバー

WS-H

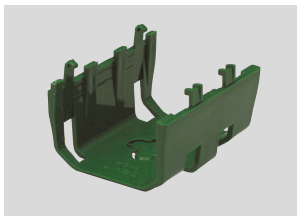¥ 200




J-WIDE専用 保護カバー WS-H

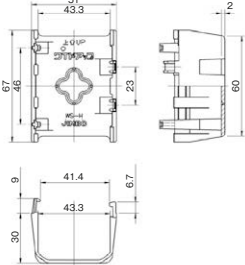

J-WIDE 保護カバー

■ 取付方法 (ボックスレス工事要領図)

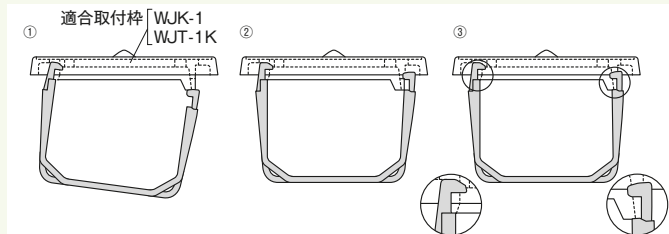- ① 保護カバー左側の爪、2箇所を取付枠に引っ掛ける。
- ② 保護カバー右側の爪、4箇所を取付枠に軽く引っ掛ける。
- ③ 保護カバー右側を押し、取付枠の係止部に保護カバーの爪をしっかりとめる。



WJH-1Kには取付けできません

保護カバー（はさみ金具 865シリーズ又はBS-P-シリーズ）

1 連用

6511

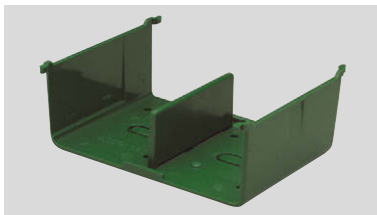
¥ 220



2 連用

6512





¥ 400



3 連用

6513

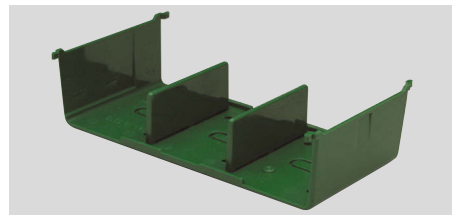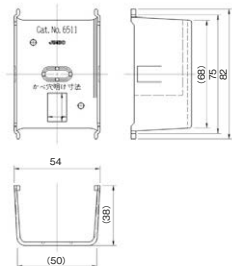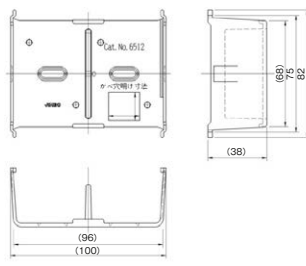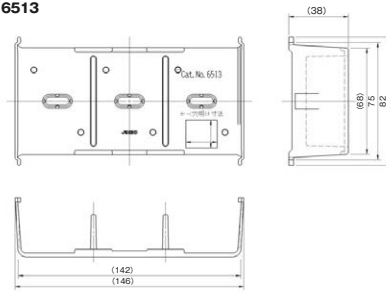¥ 680

保護カバー 1 連用
6511保護カバー 2 連用
6512保護カバー 3 連用
6513

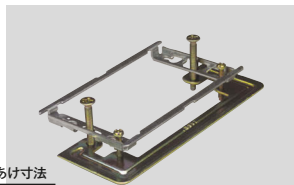
保護カバー取付フレーム

1 連用

BS-P-1

¥ 250

※ビス2本付 M4×31.5


中空壁穴あけ寸法
93⁺³₋₀ × 54⁺³₋₀

2 連用

BS-P-2

¥ 490

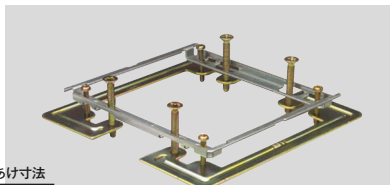※ビス4本付 M4×31.5

中空壁穴あけ寸法
93⁺³₋₀ × 100⁺³₋₀

3 連用

BS-P-3

¥ 770

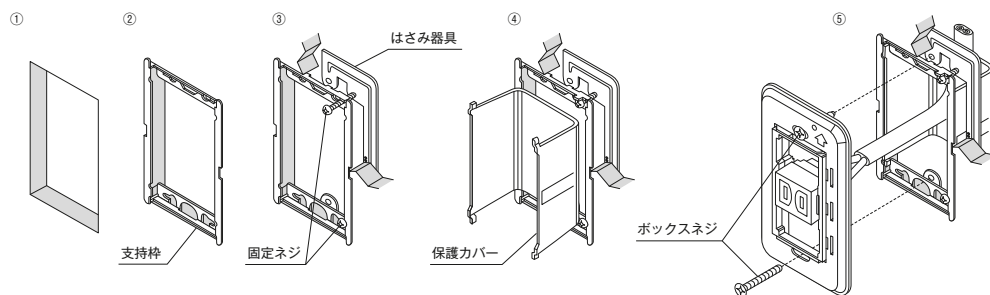
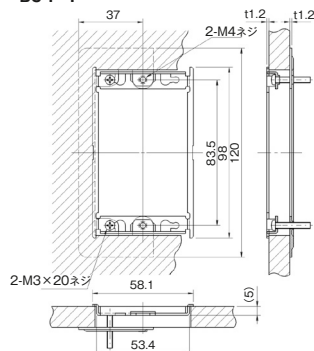
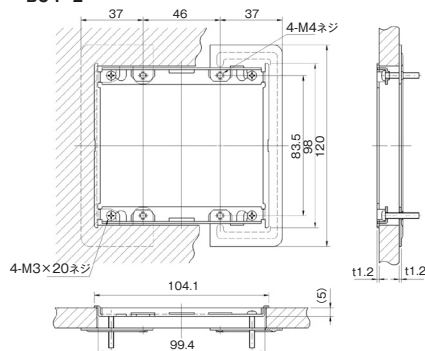
※ビス4本付 M4×31.5

中空壁穴あけ寸法
93⁺³₋₀ × 146⁺³₋₀

保護カバー取付フレーム

■ 取付方法 (ボックスレス工事要領図)

- ① ボードに穴あけする。
- ② 開口部に支持枠をのせる。
- ③ はさみ金具をボードにくぐらせ、指で押さえながら、固定ネジで確実に止める。
- ④ 電線を引き出す。保護カバーを差込んで取り付ける。
- ⑤ 器具に電線を装着し、ボックスネジ(M4)にて取り付ける。

保護カバー取付フレーム 1 個用
BS-P-1保護カバー取付フレーム 2 個用
BS-P-2保護カバー取付フレーム 3 個用
BS-P-3