




## 埋込取付枠

金属枠	BS-C	絶縁枠	BS-K
¥55		¥60	

### 施工上のご注意

- ボックスネジは必要以上に締付けしないでください。取付枠の変形・器具の落ち込み・動作不良の原因となります。  
【適正締付けトルク0.4N・m(4.1kgf・cm)以下】
- プレートネジは必要以上に締付けしないでください。プレートの変形・破損の原因となります。  
【適正締付けトルク0.3N・m(3.06kgf・cm)以下】

・J-ワイドスリム専用取付枠(NWS-C)と  
接続施工する場合は、NWS-CをBS-C  
の左側にしてご使用ください。

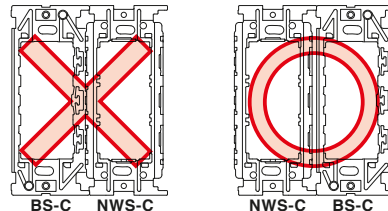

## はさみ金具

ボード用C形	8334	ボード用C形	8500M	簡易固定形	8661
¥76 ※ビス2本付 M4×31.5		¥87 ※柱脚等の狭小部分にお使いください。 ※ビス2本付 M4×31.5		¥87 ※ビス2本付 M4×31.5	


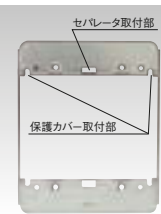

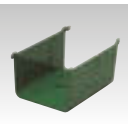
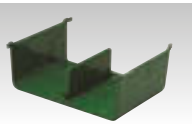
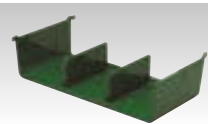
取付枠固定ビスは必要以上に  
締付けしないでください。  
【適正締付けトルク0.4N・m(4.1kgf・cm)以下】

中空壁穴あけ寸法

	8334	8500M	8661
1連	90 <sup>+5</sup> × 52 <sup>+5</sup>	90 <sup>+5</sup> × 52 <sup>+5</sup>	92 <sup>+5</sup> × 51 <sup>+5</sup>
2連	90 <sup>+5</sup> × 98 <sup>+5</sup>	90 <sup>+5</sup> × 98 <sup>+5</sup>	

## はさみ金具 保護カバーワンタッチ取付用

**attention!!** J-WIDE SLIM専用ワンタッチ金属取付枠をご使用で7mm以下のパネルに取付ける場合は、取付枠の四隅(027ページ図参照)をニッパで切り取ってください。

1連用	8651	2連用	8652CT	3連用	8653CT	セパレータ	8648
¥110 ※ビス2本付 M4×31.5		¥170 ※ビス4本付 M4×31.5		¥230 ※ビス6本付 M4×31.5		¥44	※あと付け可能です。
中空壁穴あけ寸法 90 <sup>+5</sup> × 52 <sup>+5</sup>		中空壁穴あけ寸法 90 <sup>+5</sup> × 98 <sup>+5</sup>		中空壁穴あけ寸法 90 <sup>+5</sup> × 144 <sup>+5</sup>			
	1連用 6511 ¥145		2連用 6512 ¥280		3連用 6513 ¥510		

## セパレータ

取付枠固定ビスは  
必要以上に  
締付けしないでください。  
【適正締付けトルク  
0.4N・m(4.1kgf・cm)以下】

## はさみ金具 2個1組(当社取付枠専用品です。)

普通壁用 1~6mm	BH-6	普通壁用 9~12.5mm	BH-12	厚壁用 6~18mm	BH-18
¥76 ※ビス2本付 M4×26.5		¥76 ※ビス2本付 M4×26.5		¥76 ※ビス2本付 M4×26.5	
					取付枠固定ビスは必要以上に 締付けしないでください。 【適正締付けトルク 0.4N・m(4.1kgf・cm)以下】
					中空壁穴あけ寸法
					1連 95 <sup>+5</sup> × 52 <sup>+5</sup>
					2連 95 <sup>+5</sup> × 98 <sup>+5</sup>
					3連 95 <sup>+5</sup> × 144 <sup>+5</sup>
					4連 95 <sup>+5</sup> × 190 <sup>+5</sup>
					5連 95 <sup>+5</sup> × 236 <sup>+5</sup>

**attention!!** J-WIDE専用はさみ金具(WJS-H6、WJS-H12、WJS-H18)はJ-WIDE SLIMに使用出来ません。

### 上下はさみ金具の取付方法

- 取付枠(BS-C、BS-K)にはさみ金具を引っ掛け、取付ネジで仮固定する。
- はさみ金具を、壁内に潜らせる。
- 取付ネジを締め込んで固定する。

### 簡易固定形はさみ金具

#### ■取付方法

- 電線を通し、取付穴の裏面に取り付けフレームを挿入する。手前に引いて下側に押し込み、フックを穴下側面に差し込む。
- 取付フレームの爪付レバーを手前に引き上げ、側面に寄せ、レバー軸の爪を穴の側面に食い込ませるようにする。レバー先端を壁側開口部の中に押し込むようにして、壁面上のレバーの引係片を壁面に押しつける。

受注品納期区分 準受 受注後20日~30日でお届けします。 受 受注後30日~45日でお届けします。 特 特別注文にて生産を承ります。

カセットタイプ 製品に関する注意事項です。 **attention!!** 特筆すべき注意・警告を示しています。

詳細につきましては、最寄りの当社営業所にご確認ください。