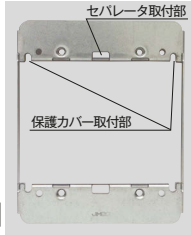
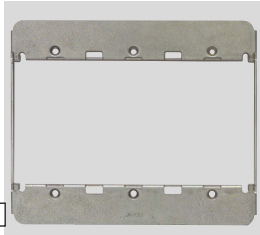



はさみ金具 保護カバーワンタッチ取付用

セパレータ

1 連用	8651	2 連用	8652CT	3 連用	8653CT	セパレータ	8648
¥ 130	※ビス2本付 M4×31.5	¥ 220	※ビス4本付 M4×31.5	¥ 300	※ビス6本付 M4×31.5	¥ 60	8652CT、8653CT用
中空壁穴あけ寸法 $90^{+5}_{-5} \times 52^{+5}_{-5}$		中空壁穴あけ寸法 $90^{+5}_{-5} \times 98^{+5}_{-5}$		中空壁穴あけ寸法 $90^{+5}_{-5} \times 144^{+5}_{-5}$			あと付け可能です。

はさみ金具 上下形

attention!! J-WIDEシリーズ取付枠専用です。
BS-C・BS-Kおよび取付枠一体型コンセントには取り付けできません。

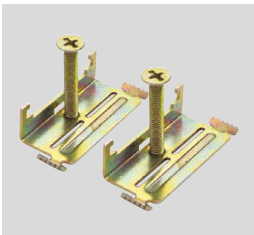
3～9mm用	WJS-H6	9～15mm用	WJS-H12	18～21mm用	WJS-H18	中空壁穴あけ寸法
¥ 95	※ビス2本付 M4×31.5	¥ 95	※ビス2本付 M4×31.5	¥ 95	※ビス2本付 M4×31.5	1連 $97^{+3}_{-0} \times 52^{+5}_{-0}$ 2連 $97^{+3}_{-0} \times 98^{+5}_{-0}$ 3連 $97^{+3}_{-0} \times 144^{+5}_{-0}$ 4連 $97^{+3}_{-0} \times 190^{+5}_{-0}$ 5連 $97^{+3}_{-0} \times 236^{+5}_{-0}$
						

はさみ金具

■ 上下はさみ金具の取付方法


- 取付枠(WJK-1～4、WJH-1K～4K、WJT-1K～3K)にはさみ金具を引っ掛け、取付ネジで仮固定する。
- はさみ金具を、壁内に潜らせる。
- 取付ネジを締め込んで固定する。

取付枠固定ビスは必要以上に
締付けないでください。
[適正締付けトルク
0.4N・m(4.1kgf・cm)以下]

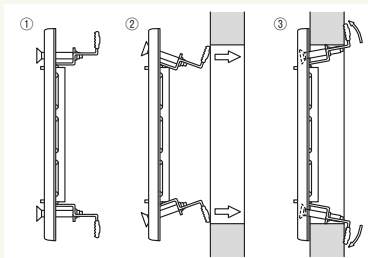


■ 中空壁の穴あけ寸法


□ 専用のはさみ金具を使用して中空壁に直接器具付けができます。

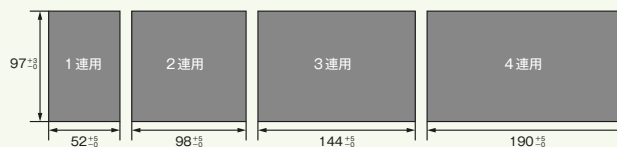


はさみ金具 保護カバー
ワンタッチ取付用 1連用
8651

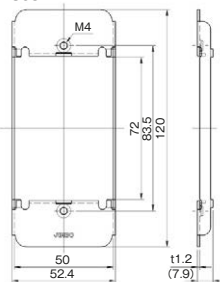


はさみ金具 保護カバー
ワンタッチ取付用 2連用
8652CT

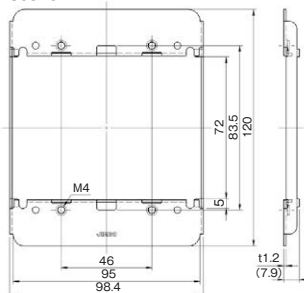


はさみ金具 保護カバー
ワンタッチ取付用 3連用
8653CT

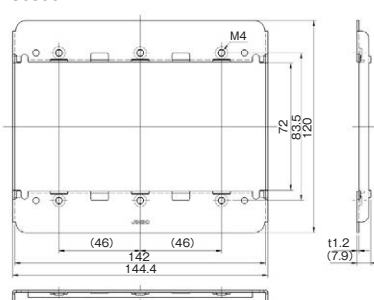


セパレータ
8648

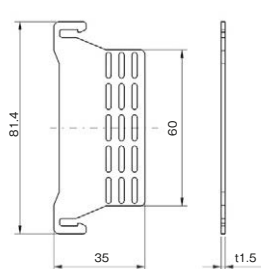


はさみ金具 上下形 3～9mm用
WJS-H6

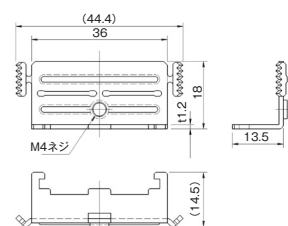

はさみ金具 上下形 9～15mm用
WJS-H12

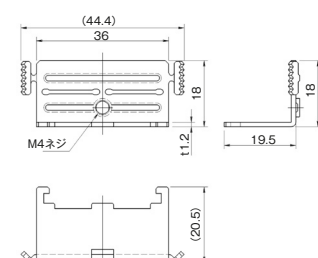

はさみ金具 上下形 18～21mm用
WJS-H18

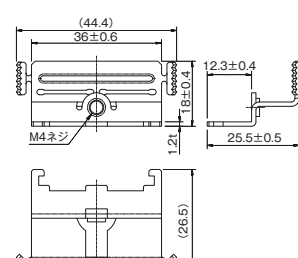

はさみ金具

ボード用C形 8334

¥ 95

※ビス2本付 M4×31.5



ボード用C形 8500M

¥ 210

※柱筋等の狭小部分にお使いください。
※ビス2本付 M4×31.5

簡易固定形 8661

¥ 100

※ビス2本付 M4×31.5



取付枠固定ビスは必要以上に

締付けないでください。

【適正締付けトルク0.4N・m(4.1kgf・cm)以下】


中空壁穴あけ寸法

	8334	8500M	8661
1連	90 ⁺⁵ ₋₅ ×52 ⁺⁵ ₋₅	90 ⁺⁵ ₋₅ ×52 ⁺⁵ ₋₅	92 ⁺⁵ ₋₅ ×51 ⁺⁵ ₋₅
2連	90 ⁺⁵ ₋₅ ×98 ⁺⁵ ₋₅	90 ⁺⁵ ₋₅ ×98 ⁺⁵ ₋₅	


簡易固定形はさみ金具

■ 取付方法


- ① 電線を通し、取付穴の裏面に取り付けフレームを挿入する。手前に引いて下側に押し込み、フックを穴下側面に差し込む。
- ② 取付フレームの爪付レバーを手前に引き上げ、側面に寄せ、レバー軸の爪を穴の側面に食い込ませるようにする。レバー先端を壁側開口部の中に押し込むようにして、壁面上のレバーの引係片を壁面に押しつける。

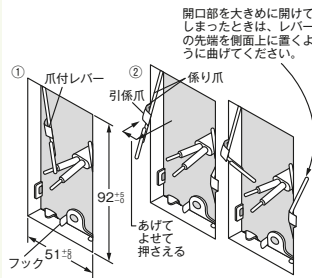


はさみ金具 ボード用C形 8334

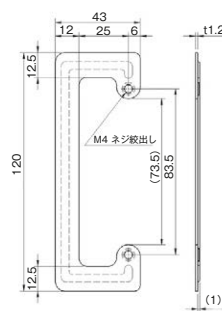

はさみ金具 ボード用C形 8500M

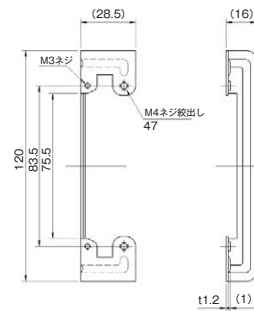

はさみ金具 簡易固定形 8661

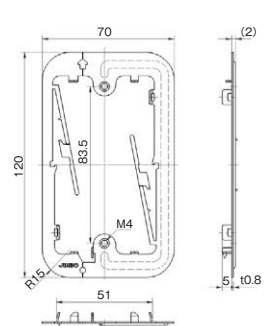


J・WIDE 保護カバー

専用保護カバー

WS-H

¥ 180

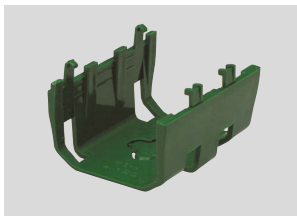

J・WIDE 保護カバー

■ 取付方法 (ボックスレス工事要領図)

- ① 保護カバー左側の爪、2箇所を取付枠に引っ掛ける。
- ② 保護カバー右側の爪、4箇所を取付枠に軽く引っ掛ける。
- ③ 保護カバー右側を押し、取付枠の係止部に保護カバーの爪をしっかりとめる。



WJH-1Kには取付けできません

J・WIDE専用 保護カバー WS-H

