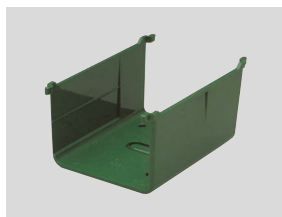


保護カバー（はさみ金具 865シリーズ又はBS-P-シリーズ）

1 連用

6511

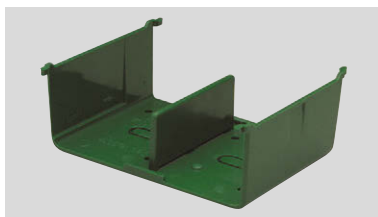
¥ 190



2 連用

6512

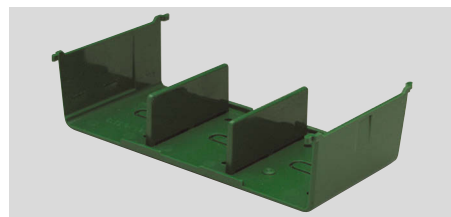
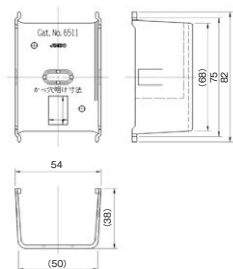
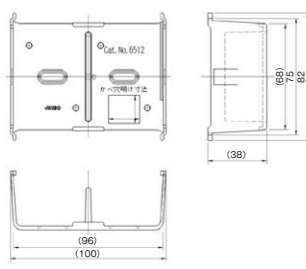
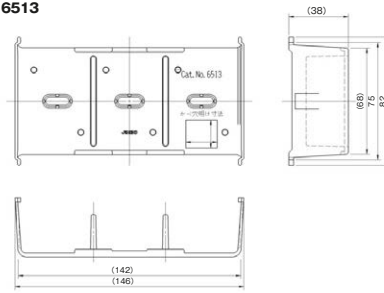
¥ 340



3 連用

6513

¥ 620

保護カバー 1 連用
6511保護カバー 2 連用
6512保護カバー 3 連用
6513

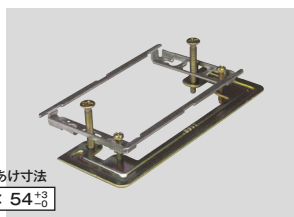
保護カバー取付フレーム

1 連用

BS-P-1

¥ 230

※ビス2本付 M4×31.5

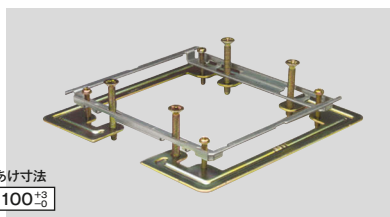
中空壁穴あけ寸法
 $93^{+3}_{-0} \times 54^{+3}_{-0}$

2 連用

BS-P-2

¥ 450

※ビス4本付 M4×31.5

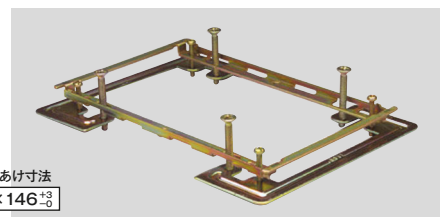
中空壁穴あけ寸法
 $93^{+3}_{-0} \times 100^{+3}_{-0}$

3 連用

BS-P-3

¥ 700

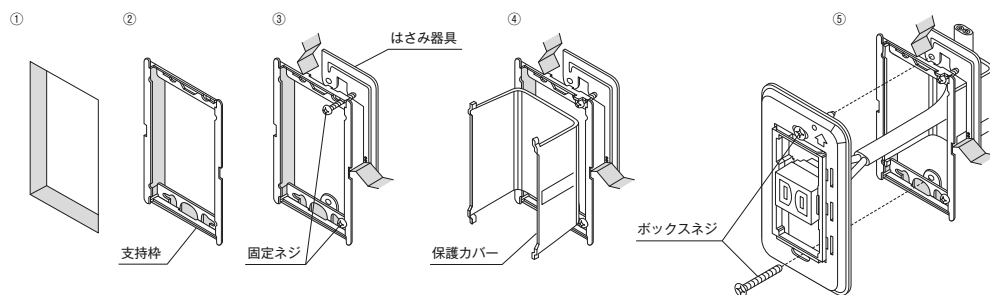
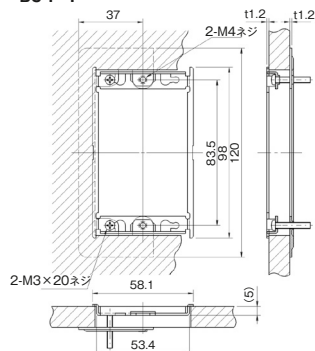
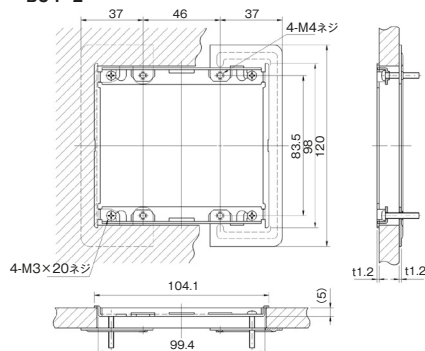
※ビス4本付 M4×31.5

中空壁穴あけ寸法
 $93^{+3}_{-0} \times 146^{+3}_{-0}$

保護カバー取付フレーム

■ 取付方法 (ボックスレス工事要領図)

- ① ボードに穴あけする。
- ② 開口部に支持枠をのせる。
- ③ はさみ金具をボードにくぐらせ、指で押さえながら、固定ネジで確実に止める。
- ④ 電線を引き出す。保護カバーを差込んで取り付ける。
- ⑤ 器具に電線を装着し、ボックスネジ(M4)にて取り付ける。

保護カバー取付フレーム 1 個用
BS-P-1保護カバー取付フレーム 2 個用
BS-P-2保護カバー取付フレーム 3 個用
BS-P-3