

テレホンチップ

丸穴φ9用 JEC-BN-T PW

¥80



丸穴φ16用 JEC-BN-T16φPW

¥80




φ9用 JEC-BN-TL PW

¥80



φ16用 JEC-BN-TH PW

¥80

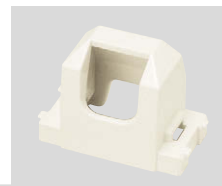

ブランクチップ

ブランクチップ JEC-BN-0 PW

¥70




リード線

13mm幅 BNL-1 (黒)

¥3,000
■ 100本入


※白もあります。
※1.6mm IV線

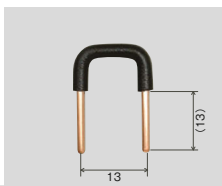

36mm幅 BNL-3 (黒)

¥4,000
■ 100本入

※白もあります。
※1.6mm IV線

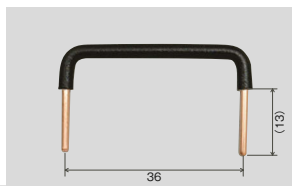

埋込取付枠


金属枠 BS-C

¥70



絶縁枠 BS-K

¥70

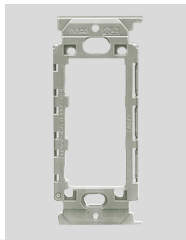

■ 施工上のご注意

- ニューマイルドビー製品に使用する指定の器具専用の取付枠です。他社製品は取付け保証できません。


埋込取付枠

■ 絶縁取付枠の施工についてのご注意

- マイルドビー絶縁取付枠と埋込取付枠（金属枠）を接続してご使用になる場合は、マイルドビー絶縁取付枠を、必ず左側にしてご使用ください。

■ 施工上のご注意

- 器具取付け壁面は、できるだけ平らにしてください。取付枠の変形・器具の落ち込み・プレートの浮きの原因となります。
- ボックスネジは、必要以上に締めすぎないでください。取付枠の変形・器具の落ち込み・動作不良の原因となります。
【適正締めトルク: 0.4N・m (4.1kgf・cm) 以下】

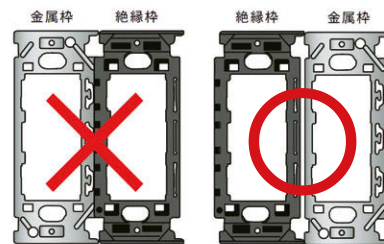

機器用取付枠


1コ用 BS-A

¥80



取付枠

■ パネル壁穴あけ寸法

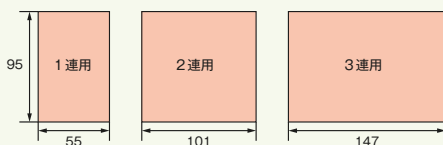

■ 使用上のご注意

- ボックスビスは、必要以上に締めすぎないようにしてください。必要以上に締めつけると、取付枠の変形・器具の落ち込み・動作不良の原因になります。

※ 適正締めトルク: 0.4N/m (4.1kgf/cm) 以下

テレホンチップ 丸穴φ9用
JEC-BN-T PW
テレホンチップ 丸穴φ16用
JEC-BN-T16φPW


テレホンチップφ9用
JEC-BN-TL PW

テレホンチップφ16用
JEC-BN-TH PW

ブランクチップ
JEC-BN-0 PW

埋込取付枠 金属枠
BS-C

機器用取付枠
BS-A

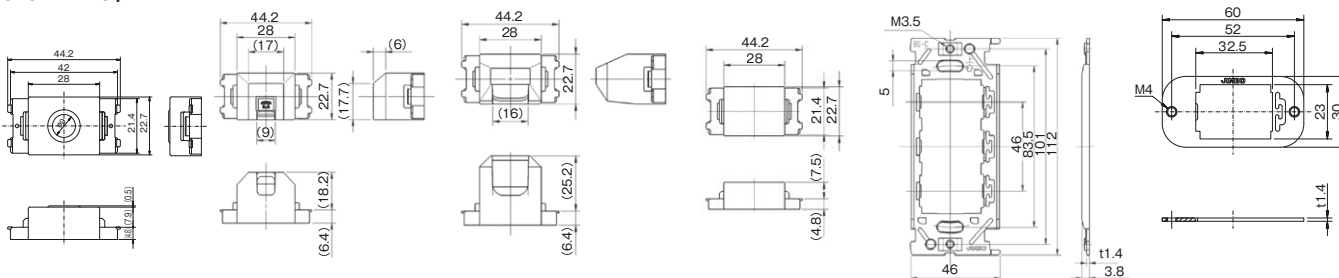


はさみ金具

ボード用C形 8334

¥95 ※ビス2本付 M4×31.5



ボード用C形 8500M

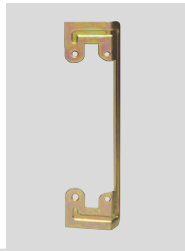¥210 ※柱脚等の狭小部分にお使いください。
※ビス2本付 M4×31.5

簡易固定形 8661

¥100 ※ビス2本付 M4×31.5






取付枠固定ビスは必要以上に

締付けしないでください。

【適正締付けトルク0.4N・m(4.1kgf・cm)以下】

中空壁穴あけ寸法


	8334	8500M	8661
1連	90 ⁺⁵ ₋₀ × 52 ⁺⁵ ₋₀	90 ⁺⁵ ₋₀ × 52 ⁺⁵ ₋₀	92 ⁺⁵ ₋₀ × 51 ⁺⁵ ₋₀
2連	90 ⁺⁵ ₋₀ × 98 ⁺⁵ ₋₀	90 ⁺⁵ ₋₀ × 98 ⁺⁵ ₋₀	

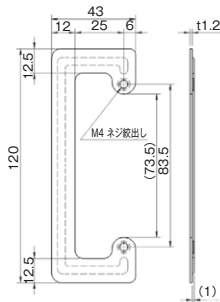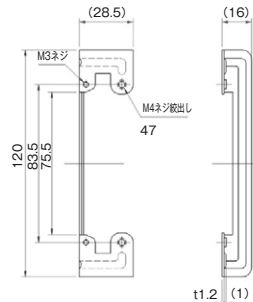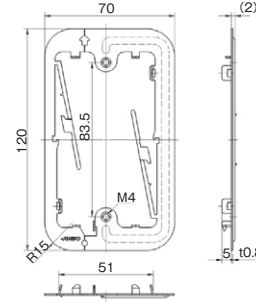はさみ金具 ボード用C形
8334はさみ金具 ボード用C形
8500Mはさみ金具 簡易固定形
8661

簡易固定形はさみ金具


■ 取付方法

- ① 電線を通し、取付穴の裏面に取り付けフレームを挿入する。手前に引いて下側に押し込み、フックを穴下側面に差し込む。
- ② 取付フレームの爪付レバーを手前に引き上げ、側面に寄せ、レバー軸の爪を穴の側面に食い込ませるようにする。レバー先端を壁側開口部の中に押し込むようにして、壁面上のレバーの引係片を壁面に押しつける。

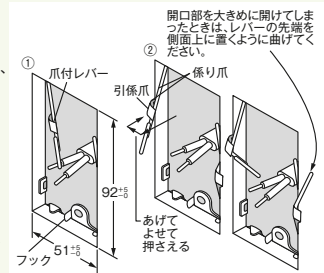

はさみ金具 2個1組 (当社取付枠専用品です)

普通壁用 1～6mm BH-6

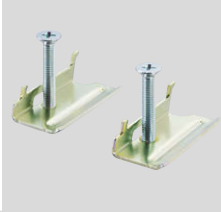¥95
※ビス2本付
M4×26.5

普通壁用 9～12.5mm BH-12

¥95
※ビス2本付
M4×26.5

厚壁用 6～18mm BH-18

¥95
※ビス2本付
M4×26.5

取付枠固定ビスは必要以上に

締付けしないでください。

【適正締付けトルク
0.4N・m(4.1kgf・cm)以下】


中空壁穴あけ寸法

1連	95 ⁺⁴ ₋₀ × 52 ⁺⁵ ₋₀
2連	95 ⁺⁴ ₋₀ × 98 ⁺⁵ ₋₀
3連	95 ⁺⁴ ₋₀ × 144 ⁺⁵ ₋₀
4連	95 ⁺⁴ ₋₀ × 190 ⁺⁵ ₋₀
5連	95 ⁺⁴ ₋₀ × 236 ⁺⁵ ₋₀

はさみ金具





■ 上下はさみ金具の取付方法

- ① 取付枠にはさみ金具を引っ掛け、取付ネジで仮固定する。
- ② はさみ金具を、壁内に潜らせる。
- ③ 取付ネジを締め込んで固定する。

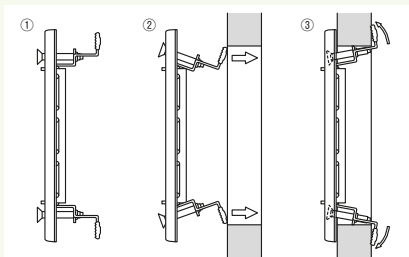

■ 中空壁の穴あけ寸法

- 専用のはさみ金具を使用して中空壁に直接器具付けができます。

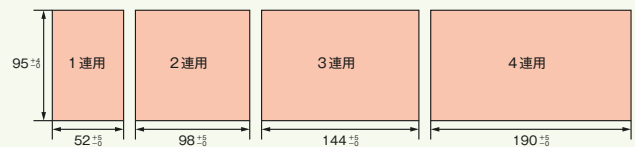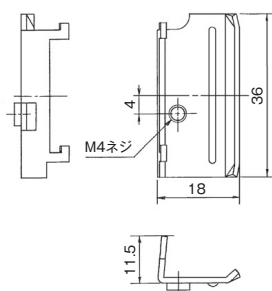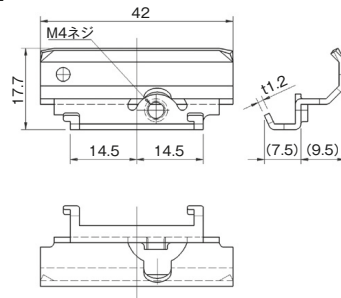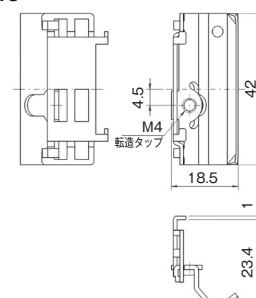はさみ金具 普通壁用 1～6mm
BH-6はさみ金具 普通壁用 9～14mm
BH-12はさみ金具 厚壁用 6～18mm
BH-18

絶縁フレーム

パネル壁用スイッチボックス

1 連用	BS-F	2 連用	BS-F-2	1 連用	SBJ1	2 連用	SBJ2	セパレータ	SBJS
¥210		¥400		¥690		¥1,400		¥98	

■ 特長 ○ 絶縁塗装済みの金属ボックスには、はさみ金具がセットされています。
○ セパレータは上からはめ込むだけで簡単に取り付けできます。（取りはずしもできます）

■ ご注意 ○ 電線貫通部分はブッシング等で電線を保護してください。（適応品 未来工業製CBZ-16など）


はさみ金具 保護カバーワンタッチ取付用

1 連用	8651	2 連用	8652CT	3 連用	8653CT	セパレータ	8648
¥130	※ビス2本付 M4×31.5	¥220	※ビス4本付 M4×31.5	¥300	※ビス6本付 M4×31.5	¥60	※8652CT, 8653CT用

保護カバー（はさみ金具 8651シリーズ又はBS-P-シリーズ）

1 連用	6511	2 連用	6512	3 連用	6513
¥190		¥340		¥620	

取付枠固定ビスは
必要以上に
締めないでください。
【適正締めトルク
0.4N・m(4.1kgf・cm)以下】

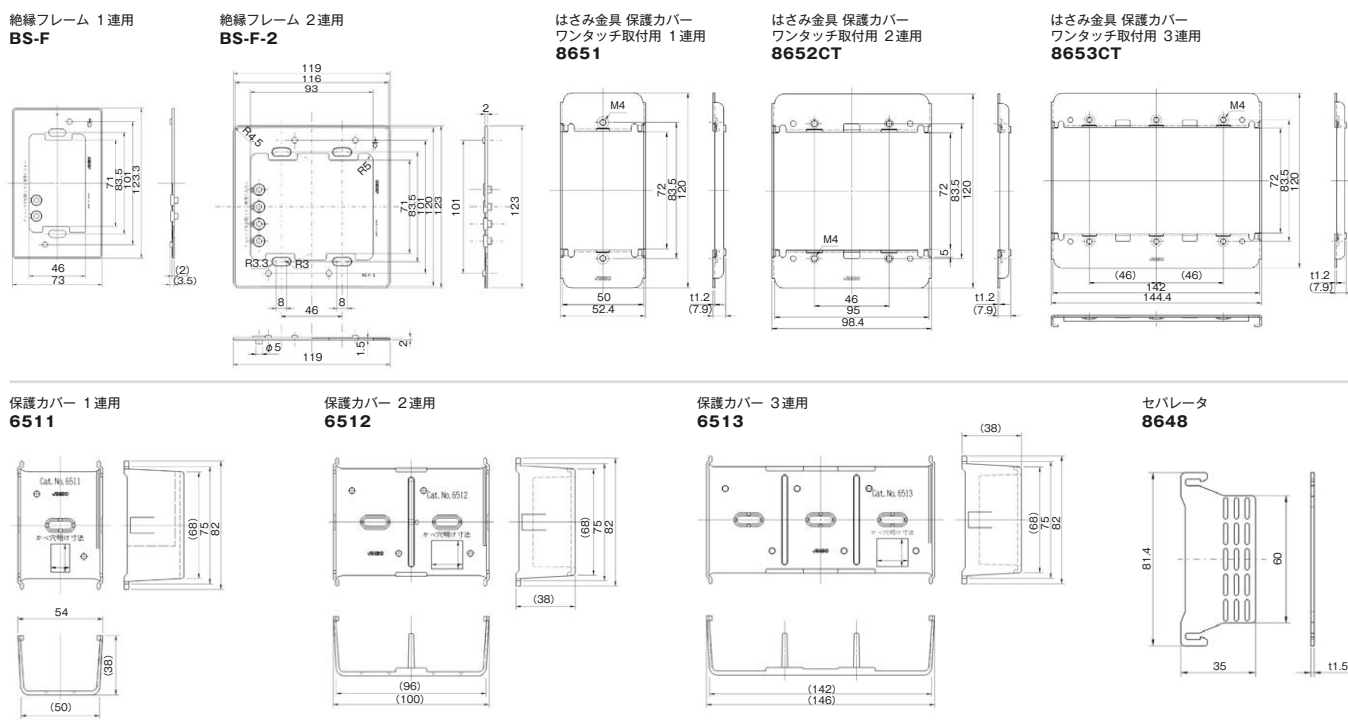


保護カバー取付フレーム

1 連用

BS-P-1

¥ 230

※ビス2本付 M4×31.5

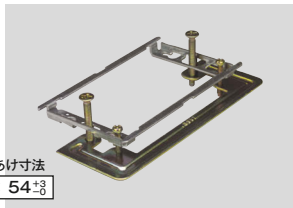


中空壁穴あけ寸法
 $93^{+3}_{-0} \times 54^{+3}_{-0}$

2 連用

BS-P-2

¥ 450

※ビス4本付 M4×31.5

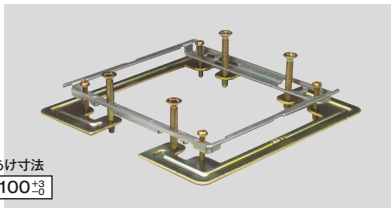


中空壁穴あけ寸法
 $93^{+3}_{-0} \times 100^{+3}_{-0}$

3 連用

BS-P-3


¥ 700

※ビス4本付 M4×31.5

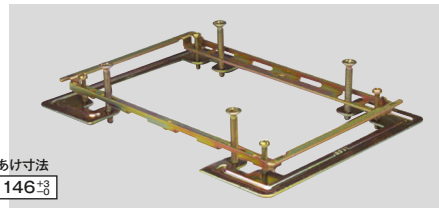


中空壁穴あけ寸法
 $93^{+3}_{-0} \times 146^{+3}_{-0}$


保護カバー取付フレーム 1 個用
BS-P-1

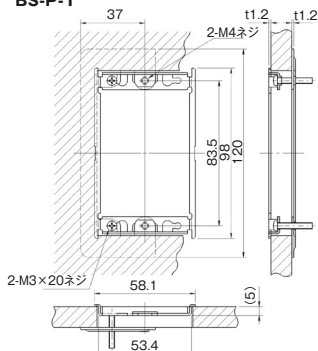

保護カバー取付フレーム 2 個用
BS-P-2

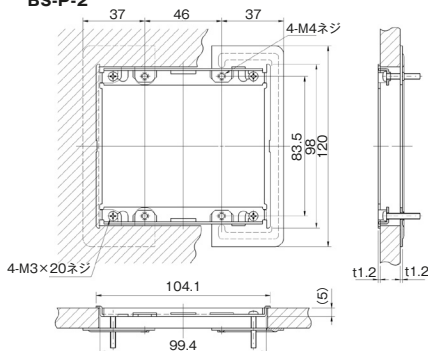


保護カバー取付フレーム 3 個用
BS-P-3

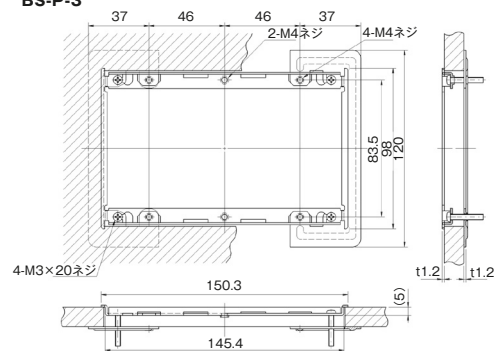

保護カバー取付フレーム

■ 取付方法 (ボックスレス工事要領図)

- ① ボードに穴あけする。
- ② 開口部に支持棒をのせる。
- ③ はさみ器具をボードにくぐらせ、指で押さえながら、固定ネジで確実に止める。
- ④ 電線を引き出す。保護カバーを差込んで取り付ける。
- ⑤ 器具に電線を装着し、ボックスネジ(M4)にて取り付ける。

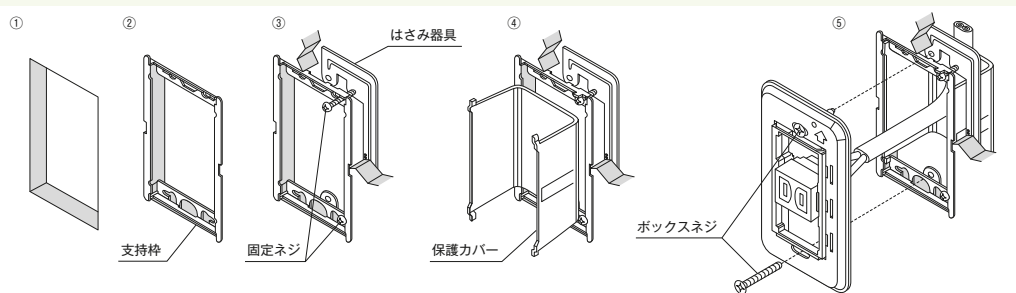


ゴムパッキン

※材質：ネオプレンゴム(クロロプレンゴム)

1 連用

8216(白)


¥ 450

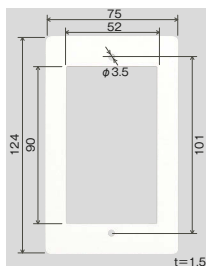

2 連用

8216-2(白)

¥ 1,200

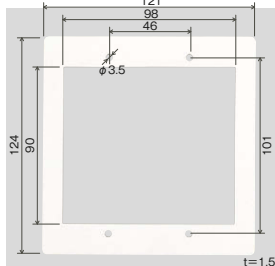


丸用

8218(白)

¥ 450

※φ109

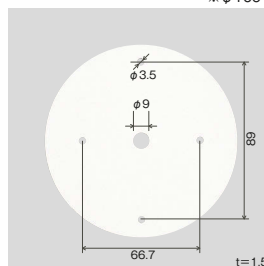


大丸用

8219(白)

¥ 450


※φ123

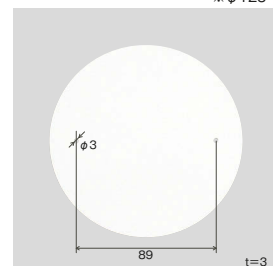

3 連用

8216-3(白)

¥ 1,400

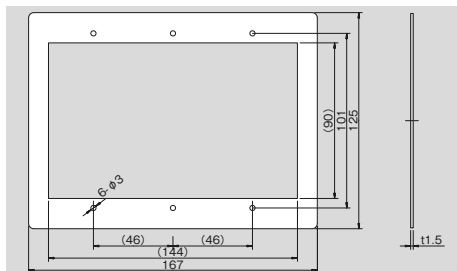

4 連用

8216-4(白)

¥ 3,550

