

アクセント仕様の場合

取 付 枠

スイッチ

プレート

操 作 板

組合せ例


金属ワンタッチ取付枠
NWS-C




+



+

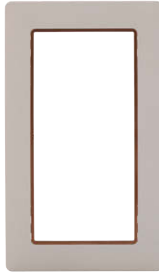

+



=



ベーシック仕様の場合

取 付 枠

スイッチ

プレート

操 作 板

組合せ例

金属ワンタッチ取付枠
NWS-C



+



+



+



=



コンセント

コンセント

コンセントプレート

組合せ例



+




=




金属ワンタッチ取付枠と「塗代カバー」や「はさみ金具」が干渉する場合は、取付枠の四隅をニッパで切り取ってください。

V溝カット方法

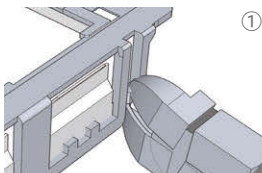

① 最初に側面のV溝に沿って、ニッパなどで「タテ切り」カットする。

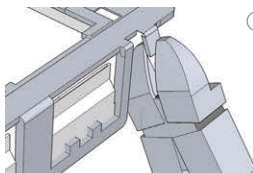

② カット部を挟んで、根本のV溝を「曲げ戻し」にて切り離す。(無理に捻じ切ろうとしないでください。取付枠を変形させるおそれがあります。)

