

JIMBO

J·WIDE SLIM⁺
J·ワイドスリムメタリック

J·WIDE SLIM[□]
J·ワイドスリムスクエアメタリック

J・WIDE SLIM⁺
J・ワイドスリムメタリック

J・WIDE SLIM⁺
J・ワイドスリムスクエアメタリック

空間を引き立てる

「Jワイドスリム メタリックシリーズ」

JIMBO

J・WIDE SLIM

J・ワイドスリムスクエアメタリック

「Jワイドスリム・スクエアメタリック」

繊細さを際立たせる四角を基調としたデザインで

暮らしをよりスマートに演出します。



4色のセレクトが可能性を広げます



NEW

METALLIC
GRAY

メタリックグレー



METALLIC
BLACK

メタリックブラック



DARK
BROWN
METALLIC

ダークブラウンメタリック



SILVER

シルバー

J・WIDE SLIM⁺

J・ワイドスリムメタリック

J・WIDE SLIM⁺

J・ワイドスリムスクエアメタリック



METALLIC
GRAY

METALLIC
BLACK

DARK
BROWN
METALLIC

SILVER

CONTENTS

 プレート/スイッチ組み合わせ例 07 - 08

スイッチ組み合わせ例 09

 感熱センサスイッチ 10 - 14

 ライトコントロールスイッチ 15

 コンセント 16

 TVコンセント 17

 モジュージャック 17


 スイッチ取付枠/はさみ金具/セパレータ 18

 埋込USB給電用コンセント 19


 ナイトライト/保安灯 20

J・ワイドスリム メタリックシリーズ配線器具一覧表 ... 21 - 24


スイッチプレート

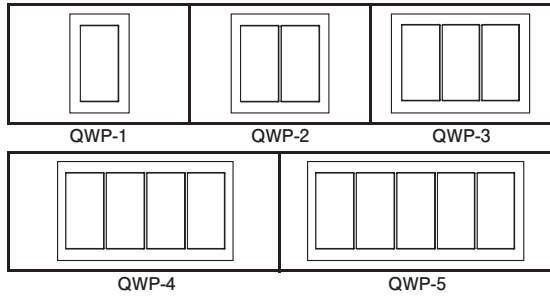


コンセントプレート

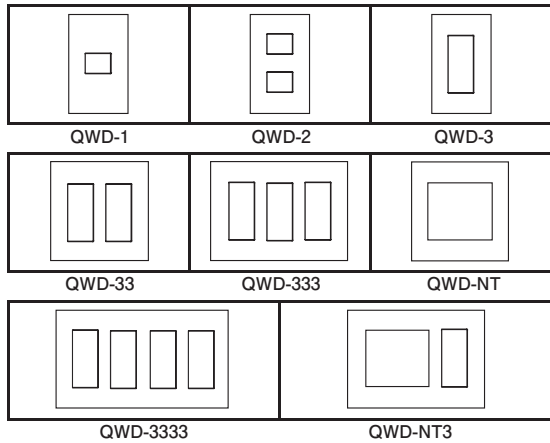

スイッチ+コンセントプレート/アダプタチップ

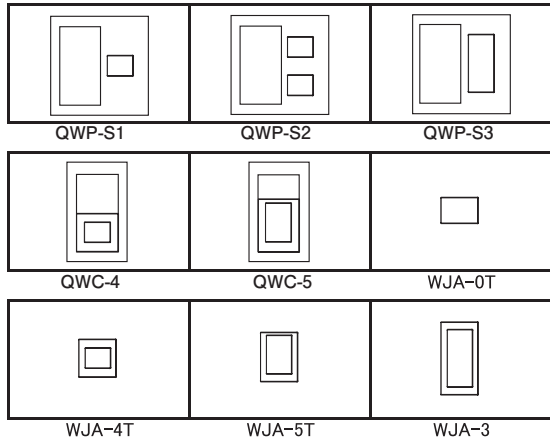


操作板

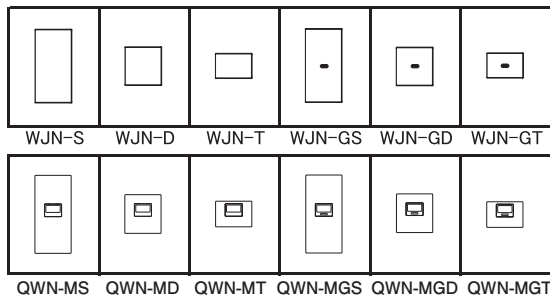


品名		品番	MGY/DBM/MBK/SV
			標準価格
スイッチプレート	1連用	QWP-1	¥1,260
	2連用	QWP-2	¥1,850
	3連用	QWP-3	¥2,960
	4連用	QWP-4	¥4,080
	5連用	QWP-5	¥5,360
コンセントプレート	1連用 1口	QWD-1	¥1,260
	1連用 2口	QWD-2	¥1,260
	1連用 3口	QWD-3	¥1,260
	2連用 6口	QWD-33	¥1,850
	3連用 9口	QWD-333	¥2,960
	4連用 12口	QWD-3333	¥4,080
	保安灯用	QWD-NT	¥1,850
	保安灯+コンセント用	QWD-NT3	¥2,960
スイッチ+コンセントプレート	スイッチ+1口	QWP-S1	¥1,850
	スイッチ+2口	QWP-S2	¥1,850
	スイッチ+3口	QWP-S3	¥1,850
	スイッチ+1口	QWC-4	¥1,740
	スイッチ+2口	QWC-5	¥1,750
アダプタチップ	blankアダプタチップ	WJA-0T	¥560
	アダプタチップ 1口	WJA-4T	¥470
	アダプタチップ 2口	WJA-5T	¥480
	アダプタチップ 3口	WJA-3	¥580
操作板	マークなし	表示灯なし	シングル WJN-S ¥660
		表示灯なし	ダブル WJN-D ¥660
		表示灯なし	トリプル WJN-T ¥660
		表示灯付	シングル WJN-GS ¥850
		表示灯付	ダブル WJN-GD ¥850
		表示灯付	トリプル WJN-GT ¥850
	マーク付	表示灯なし	シングル QWN-MS ¥1,000
		表示灯なし	ダブル QWN-MD ¥1,000
		表示灯なし	トリプル QWN-MT ¥1,000
		表示灯付	シングル QWN-MGS ¥1,180
		表示灯付	ダブル QWN-MGD ¥1,180
		表示灯付	トリプル QWN-MGT ¥1,180
適合器具	感熱センサスイッチ(4線式)		JEC-BN-PAS1 ¥11,260
	感熱センサスイッチ(2線式)		JEC-BN-PAS3 ¥11,650
	感熱センサ用ロータリースイッチセット		NWS01620 ¥4,015
	感熱センサ用ロータリー+3路スイッチセット		NWS03680 ¥4,825
	ナイトライト		JEC-BN-NLHS ¥7,240
	保安灯		SNL-3 PW色のみ/¥5,250
	調光器(正位相制御)		NW-RLE5,NW-RLE5N ¥14,300
	調光器(逆位相制御)		NW-RTE2,NW-RTE2N ¥16,500
	調光器(PWM信号線制御)		NW-RPWM1,NW-RPWM1N ¥18,400


適合器具

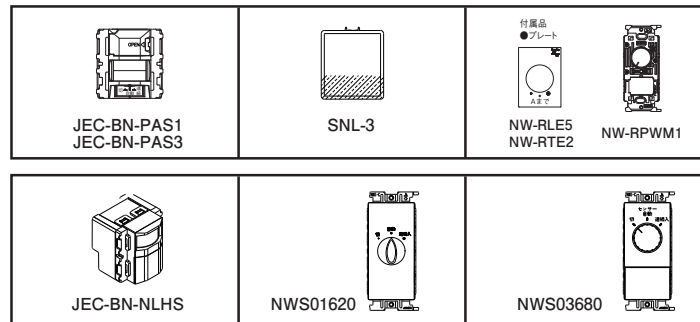


スイッチプレート

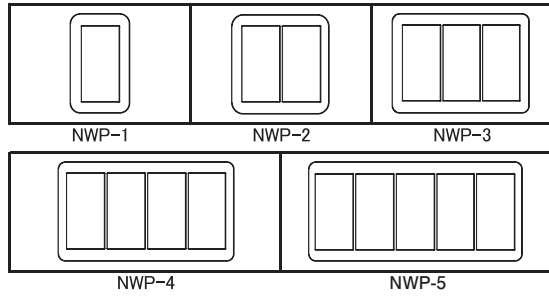

コンセントプレート

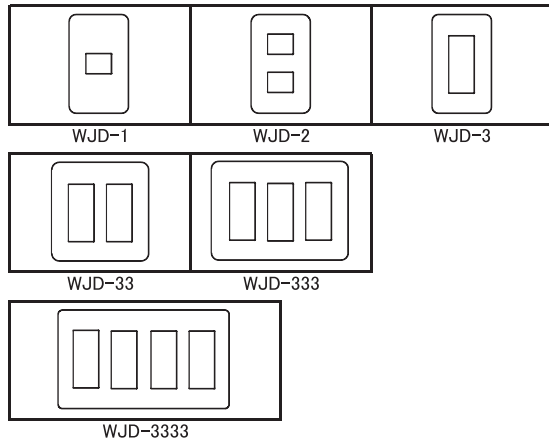


スイッチ+コンセントプレート/アダプタチップ

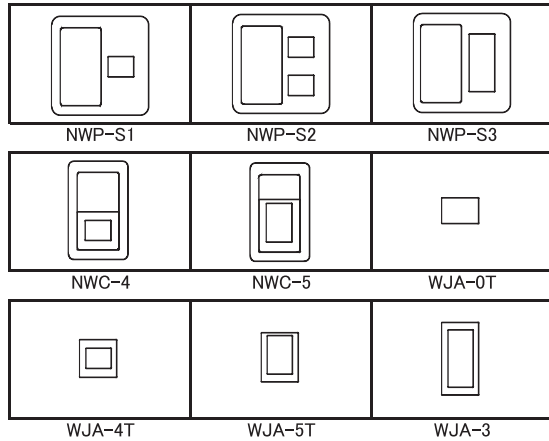

品名		品番	MGY/DBM/MBK/SV
			標準価格
スイッチプレート	1連用	NWP-1	¥1,260
	2連用	NWP-2	¥1,850
	3連用	NWP-3	¥2,960
	4連用	NWP-4	¥4,080
	5連用	NWP-5	¥5,360
コンセントプレート	1連用 1口	WJD-1	¥1,260
	1連用 2口	WJD-2	¥1,260
	1連用 3口	WJD-3	¥1,260
	2連用 6口	WJD-33	¥1,850
	3連用 9口	WJD-333	¥2,960
	4連用 12口	WJD-3333	¥4,080
	スイッチ+1口	NWP-S1	¥1,850
	スイッチ+2口	NWP-S2	¥1,850
スイッチ+コンセントプレート	スイッチ+3口	NWP-S3	¥1,850
	スイッチ+1口	NWC-4	¥1,740
	スイッチ+2口	NWC-5	¥1,750
	blankアダプタチップ	WJA-0T	¥560
アダプタチップ	アダプタチップ 1口	WJA-4T	¥470
	アダプタチップ 2口	WJA-5T	¥480
	アダプタチップ 3口	WJA-3	¥580
操作板	マークなし	表示灯なし	シングル WJN-S ¥660
		表示灯なし	ダブル WJN-D ¥660
		表示灯なし	トリプル WJN-T ¥660
		表示灯付	シングル WJN-GS ¥850
		表示灯付	ダブル WJN-GD ¥850
		表示灯付	トリプル WJN-GT ¥850
	マーク付	表示灯なし	シングル WJN-MS ¥970
		表示灯なし	ダブル WJN-MD ¥970
		表示灯なし	トリプル WJN-MT ¥970
		表示灯付	シングル WJN-MGS ¥1,150
		表示灯付	ダブル WJN-MGD ¥1,150
		表示灯付	トリプル WJN-MGT ¥1,150
適合器具	感熱センサスイッチ(4線式)		JEC-BN-PAS1 ¥11,260
	感熱センサスイッチ(2線式)		JEC-BN-PAS3 ¥11,650
	感熱センサ用ロータリースイッチセット		NWS01620 ¥4,015
	感熱センサ用ロータリー+3路スイッチセット		NWS03680 ¥4,825
	ナイトライト		JEC-BN-NLHS ¥7,240
	調光器(正位相制御)		NW-RLE5,NW-RLE5N ¥14,300
	調光器(逆位相制御)		NW-RTE2,NW-RTE2N ¥16,500
	調光器(PWM信号線制御)		NW-RPWM1,NW-RPWM1N ¥18,400

適合器具

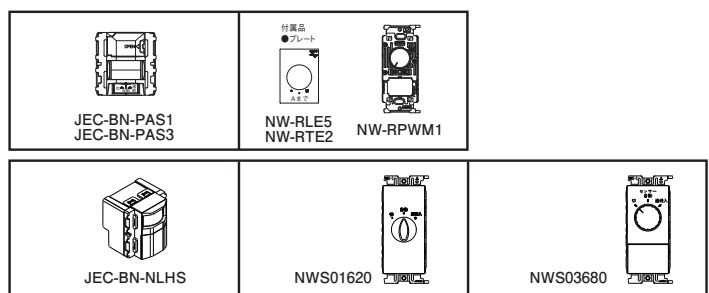

J・WIDE SLIM SERIES スイッチ

壁用 埋込感熱センサスイッチ
壁用 感熱センサスイッチ
組み合わせ例

J・WIDE SLIM SERIES 感熱センサスイッチ

スイッチ組み合わせ例

スイッチ・操作板はJワイドと共通です。



表示灯なしスイッチ本体

3路 WJ-3 ¥380

4路 WJ-4 ¥1,250

ガイド用スイッチ本体

片切 ガイド用 WJ-1G ¥520

3路 ガイド用 WJ-3G ¥700

4路 ガイド用 WJ-4G ¥1,450

チェック用スイッチ 本体

片切 チェック用 WJ-1CR ¥1,100

3路 チェック用 WJ-3CR ¥1,300

4路 チェック用 WJ-4CR ¥2,950

チェック用スイッチ低ワット用 本体

片切 チェック用 WJ-1CL ¥1,250

3路 チェック用 WJ-3CL ¥1,450

4路 チェック用 WJ-4CL ¥3,150

チェック用スイッチ 高ワット用 本体

片切 チェック用 WJ-1CRH ¥1,200

3路 チェック用 WJ-3CRH ¥1,350

片切 チェック用 WJ-1C ¥720

ガイド・チェック用スイッチー般用 本体

片切 ガイド・チェック用 WJ-1GCR ¥1,400

3路 ガイド・チェック用 WJ-3GCR ¥1,550

4路 ガイド・チェック用 WJ-4GCR ¥3,500

ガイド・チェック用スイッチ低ワット用 本体

片切 ガイド・チェック用 WJ-1GCL ¥1,560

3路 ガイド・チェック用 WJ-3GCL ¥1,730

4路 ガイド・チェック用 WJ-4GCL ¥3,630

ガイド・チェック用スイッチ高ワット用 本体

片切 ガイド・チェック用 WJ-1GCRH ¥1,660

3路 ガイド・チェック用 WJ-3GCRH ¥1,730

操作板 (3路・4路用)

マークなし

1個用 WJN-S ¥660

2個用 WJN-D ¥660

3個用 WJN-T ¥660

操作板 (表示灯付)

マークなし

1個用 WJN-GS ¥850

2個用 WJN-GD ¥850

3個用 WJN-GT ¥850

取付枠

NWS-C ¥85

プレート (ラウンド)

1連用 NWP-1 ¥1,260

2連用 NWP-2 ¥1,850

3連用 NWP-3 ¥2,960

4連用 NWP-4 ¥4,080

5連用 NWP-5 ¥5,360

プレート (スクエア)

1連用 QWP-1 ¥1,260

2連用 QWP-2 ¥1,850

3連用 QWP-3 ¥2,960

4連用 QWP-4 ¥4,080

5連用 QWP-5 ¥5,360

※マーク付の操作板はP.07-08をご覧ください。

壁用 埋込感熱センサスイッチ

4線式 明るさセンサ付

JEC-BN-PAS1 DBM

3A / 100V AC 50/60Hz
¥11,260
◆RAS(3A)

配線図

OFF時の消費電力 約0.2W (ON時の消費電力:約0.8W)

動作照度 暗:約30ルクス 明:約100ルクス
切:明るさ無関係 3段切換

動作保持時間 約10-30秒 1-3-5-10-15-20-30分
9段切換

出力方式 投入・遮断時:トライアック制御出力
通電時:有電圧リレー接点出力

2線式 明るさセンサ付

JEC-BN-PAS3 SV

2A / 100V AC 50/60Hz
¥11,650
◆RAS(2A)

配線図

OFF時の消費電力 約0.02W

動作照度 暗:約30ルクス 明:約100ルクス
切:明るさ無関係 3段切換

動作保持時間 約10-30秒 1-3-5-10-15-20-30分
9段切換

出力方式 トライアック制御出力

壁用 感熱センサスイッチ 組み合わせ例

組み合わせ使用例

■ 組み合わせ品番の設定はありません。当社営業担当までお問い合わせください。

MBK色

DBM色

SV色

attention!!

蛍光灯は、頻繁に点灯／消灯を繰り返すとランプ寿命が短くなります。
(グロー式・ラビッド式・電球形インバータ式・コンバクト形インバータ式の蛍光灯は、ランプ寿命が極端に短くなるものがあります。
※ただし高頻度点滅可能な蛍光灯は除く)
頻繁に点灯／消灯するところでは、白熱灯をご使用ください。
さらに、蛍光灯ご使用の場合には点灯／消灯の頻度が少なくなるように、明るさセンサー切替スイッチを「暗」、動作保持時間切替ツミミを長め(15分以上)に設定してください。



天井用 感熱センサスイッチ ※天井センサ本体にメタリック色の設定はございません。

親器
HST-10 PW
3A / 100V AC
¥13,700
◆RASCL(3A)(親器)

・LED照明対応
2～100W(ただし10灯以内)



子器
HST-2 PW
DC 12V 10mA
¥8,700
▽CL


・LED照明対応
2～100W(ただし10灯以内)



4線式
HST-30 PW
2A / 100V AC
¥13,200
◆RASCLWP

・LED照明対応
2～100W(ただし10灯以内)




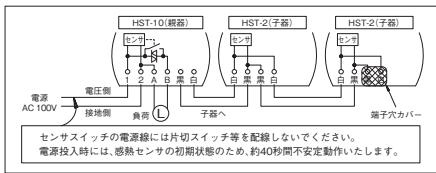

センサスイッチの電源線には片切スイッチ等を配線しないでください。
電源投入時には、感熱センサの初期状態のため、約40秒間不安定動作いたします。

attention!!

- 子器への接続は、極性がありません。最大2コ・総配線長50mまで。
- 子器への接続をするときは端子カバーをはずしてください。
- 子器配線は対地電圧AC100Vです。配線の際には電源回路を切ってから実施してください。子器配線を地絡させますと、親器が使用不能となります。また、感電のおそれがあります。

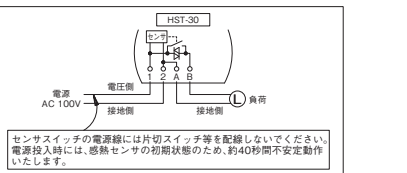

センサスイッチの電源線には片切スイッチ等を配線しないでください。
電源投入時には、感熱センサの初期状態のため、約40秒間不安定動作いたします。

感熱センサ用 ロータリスイッチ

単極3段切換
NWS01620
15A / 300V AC
◆SL

[セット内容]
ロータリスイッチセット
NWS01620
¥4,015

プレート
QWP-1
¥1,260



SV色

単極3段切換
NWS03680
15A / 300V AC
◆SL
◆3

[セット内容]
ロータリ+3路スイッチセット
NWS03680
¥4,825

プレート
QWP-1
¥1,260



MBK色



DBM色


attention!!

- 電源線の極性に十分注意して配線してください。短絡により内部部品が損傷し、使用不能となります。
- このスイッチで電源を「ON/OFF」しないでください。

感熱センサスイッチ+ロータリスイッチ

■ 手動によるON・OFF操作

□ 各種感熱センサスイッチ+別売りのロータリスイッチの組み合わせで、手動で別箇所から「連続」「自動」「切」の操作が行えます。




連続	常時 ON-OFF
自動	自動 ON-OFF
切	常時 ON-OFF


attention!!

白熱灯は1灯あたり100W以下でご使用ください。電球の球切れ時、大電流がながれ内部部品が破損する原因になります。

組み合わせ配線図 玄関用 HST-10 PWの場合

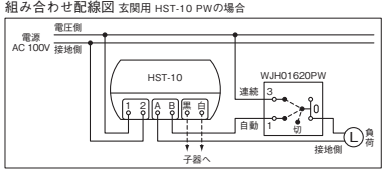

組み合わせ配線図 HST-30 PWの場合

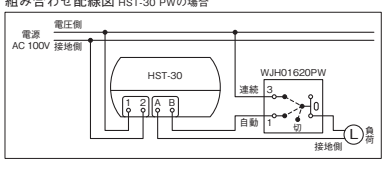

attention!!


蛍光灯は、頻繁に点灯／消灯を繰り返すとランプ寿命が短くなります。(グロー式・ラピッド式・電球形インバータ式・コンパクト形インバータ式の蛍光灯は、ランプ寿命が極端に短くなるものがあります。※ただし高頻度点滅可能な蛍光灯は除く)頻繁に点灯／消灯するところでは、白熱灯をご使用ください。さらに、蛍光灯ご使用のばいには点灯／消灯の頻度が少なくなるように、照度切換スイッチを「暗」、点灯時間調整ボリュームを長め(20分以上)に設定してください。

感熱センサスイッチ

■ 動作原理

□ 感熱センサスイッチは、検知エリア内での3℃以上の温度変化を検知して動作します。

※ 負荷がONのとき再度検知すると、その時点から設定時間だけ動作時間が延長されます。

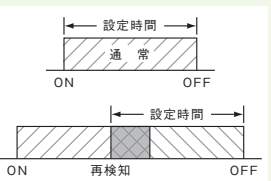

■ 取り付け場所のご注意

□ 人が動いたときの温度の変化をセンサで検知して動作するので、本体や検知エリア内に急激な温度変化のある、次のような場所には取り付けないでください。

- ① エアコン・ストーブ等の冷暖房器具が検知範囲内に入る場所
- ② コンロ等の調理機器の近く、及び温風・湯気のあたる場所
- ③ 白熱灯や照明器具が近くにある場所(器具から50cm以内の場所)
- ④ 反射によるゆれる間接光のあたる場所(反射の強い床のある場所)
- ⑤ 揺れるものや動くものが置かれている場所(揺れるカーテン・カーテンによる影・木の葉等の影響がある場所)
- ⑥ 直射日光や車のヘッドライトのあたる場所

□ 強力な無線等の電気雑音が入ると動作してしまふ場合があります。無線による電話機等はできるだけ離してください。

□ 遮蔽物(透明ガラスも含む)があると、隠れた人は検知できません。

□ 高いところや人が静止する場所に取り付けると、子供を検知しなかったり照明が消えてしまうことがあります。検知エリアや動作を十分ご理解して頂いた上で、取り付け場所を決定してください。

■ 取扱上のご注意

□ 次のような場合、検知動作しない事や検知感度が鈍くなったと感じる事がありますが、故障ではありません。

- ① 人が静止している場合
- ② センサに向かってまっすぐに近づいた場合
- ③ 真夏の日中など人体と周囲の温度との差が3℃以内の場合

□ 停電等がおき、ブレーカーの電源を投入した場合、感熱センサの初期状態のため約40秒間不安定動作をいたします。その後、検知できる正常状態になります。

□ 検知面を汚しますと、検知能力が低下します。汚れた場合は、やわらかい布でふき取ってください。

※化学ぞうきん・シンナー・洗剤などは使わないでください。

□ 白熱灯は1灯あたり100W以下でご使用ください。

□ 安全のため電熱器具への接続はしないでください。

天井用・軒下用 感熱センサスイッチ

■ 使用上・施工上のご注意

- 誤結線や負荷側を短絡させますと、過電流により内部部品が破損し、使用不能となります。
- HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。
- 白熱灯は1灯あたり100W以下でご使用ください。電球の球切れ時、大電流がながれ内部部品が破損する原因になります。
- 安全のため電熱器具への接続はおやめください。
- メガテストをする場合は、器具を回路より外して行ってください。
- ※ 電線(電路)と大地間を測定する場合も、器具を回路より外して行ってください。
- 負荷側でのブレーカのトリップテストは、器具を取り付ける前に行ってください。一瞬の短絡で壊れます。
- センサスイッチの電源線には片切スイッチ等を配線しないでください。
- 電源投入時には、感熱センサの初期状態のため、約40秒間不安定動作する場合があります。
- 電子回路内蔵の特殊照明器具には使用できません。(遅延タイム・調光機能・壁スイッチの短時間ON/OFF操作による点灯状態切替機能・リモコン機能等内蔵の照明器具)

■ ボックス工事 (適合ボックス)


- 中型四角コンクリートボックス 深さ54mm以上 / 丸孔カバー使用
- 八角コンクリートボックス 深さ54mm以上 / 丸孔カバー使用

■ ボックスレス工事

- 天井板の奥行きは54mm以上にしてください。


attention!!

ネジ推奨締め付けトルクは、0.39N・m(4.0kgf・cm)です。必要以上に締め付けると成形品の変形や破損の原因となります。

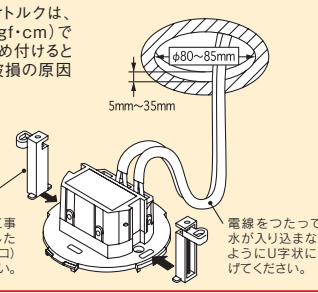


電線をつたって、水が入り込まないようにU字状に曲けてください。


天井用 感熱センサスイッチ (親器)
HST-10 PW
天井用 感熱センサスイッチ (子器)
HST-2 PW

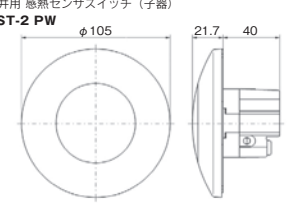


軒下用感熱センサスイッチ 4線式
HST-30 PW

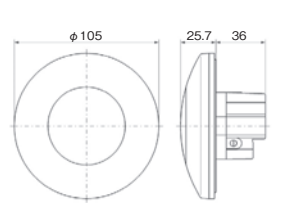

感熱センサ用 ロータリスイッチ
NWS01620 PW NWP-1

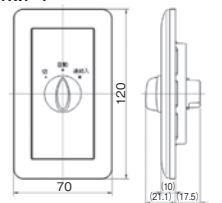

感熱センサ用 ロータリスイッチ
NWS02620 PW NWP-1

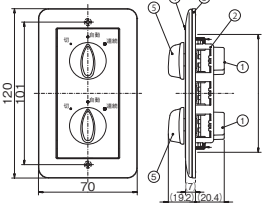

ラウンドプレート組み合わせ例

埋込 感熱センサスイッチ 天井用 広角検知形

親器8Aタイプ HSTW-1	子器 HSTW-2	親器3Aタイプ HSTW-3	換気扇運動形 HSTW-5	換気扇接続専用子器 HSTW-6
8A / 100-242V AC ¥ 17,200 ◆RASCL (8A) (親器)	DC12V ¥ 11,000 ▽CL	3A / 100-242V AC ¥ 15,400 ◆RASCL (3A) (親器)	遅れ回路 1A / 100V AC 照明回路 1.2A / 100V AC ¥ 14,100 ◆RASCLDF	2A / 100-242V AC ¥ 12,500 ▽CL
				

●製品仕様

型番	HSTW-1	HSTW-2	HSTW-3	HSTW-5	HSTW-6
商品名	埋込 感熱センサスイッチ 天井用 広角検知形 親器8Aタイプ	埋込 感熱センサスイッチ 天井用 広角検知形 子器	埋込 感熱センサスイッチ 天井用 広角検知形 親器3Aタイプ 赤外線レベル変化感知式	埋込 感熱センサスイッチ 天井用 広角検知形 換気扇運動形	埋込 感熱センサスイッチ 天井用 広角検知形 換気扇接続専用子器
検知方式					
定格電圧	AC100-242V 50/60Hz 共用	DC12V(専用親器からの給電に限る)	AC100-242V 50/60Hz 共用	AC100V 50/60Hz 共用	AC100-242V 50/60Hz 共用
定格電流および適合負荷	8A、適合負荷：照明および換気扇 突入電流上限：160A	-	3A、適合負荷：照明および換気扇 突入電流上限：160A	照明：1.2A、換気扇：1.0A 突入電流上限：160A(「照明」端子)	2A、適合負荷：換気扇 突入電流上限：160A
消費電力	約1W	-	約1W	約1W	約1W
検知範囲	検知高さ3.5mのとき 約9.8m、検知高さ5.0mのとき 約7.0m(周囲温度5～35℃時)				
検知対象	人間の通常歩行速度(約4km/h)				
動作時間	9段切換式 約5秒、10秒、30秒、1分、2分、4分、10分、20分、30分	親器の設定による	9段切換式 約5秒、10秒、30秒、1分、2分、4分、10分、20分、30分	-	9段切換式 約5秒、10秒、30秒、1分、2分、4分、10分、20分、30分
照明動作時間(「照明」端子)	-	-	-	9段切換式 約5秒、10秒、30秒、1分、2分、4分、10分、20分、30分	-
換気扇動作時間(「換気扇」端子)	-	-	-	照明動作時間+約5分	-
点灯照度切換	3段切換式(切、暗め(約20lx以下)、明るめ(約80lx以下))	-	3段切換式(切、暗め(約20lx以下)、明るめ(約80lx以下))	3段切換式(切、暗め(約20lx以下)、明るめ(約80lx以下))	-
適合子器および最大接続台数	HSTW-2：最大12台まで そのうちHSTW-6：1台のみ	-	HSTW-2：最大12台まで そのうちHSTW-6：1台のみ	-	-
接続可能感熱センサスイッチ親器	-	HSTW-1/HSTW-3	-	-	HSTW-1/HSTW-3
推奨使用周囲温度	0～40℃(検知可能範囲は周囲温度5～35℃で被検知対象と周囲温度の差が3℃以上)				
付属品	施工説明書×1、取扱説明書×1、検知エリア調整カバー(スポット用×1、半円カット用×1)	施工・説明書×1、検知エリア調整カバー(スポット用×1、半円カット用×1)	施工説明書×1、取扱説明書×1、検知エリア調整カバー(スポット用×1、半円カット用×1)	施工説明書×1、取扱説明書×1、検知エリア調整カバー(スポット用×1、半円カット用×1)	施工説明書×1、取扱説明書×1、検知エリア調整カバー(スポット用×1、半円カット用×1)

適合負荷		LED照明	換気扇	白熱灯★	蛍光灯 (低力率形)	蛍光灯 (高力率形)	蛍光灯 (インバータ形)	蛍光灯 (電球形)★★
HSTW-1	100V	★★★	300Wまで	800Wまで	300Wまで	480Wまで	480Wまで	16灯まで
	200V	★★★	600Wまで	1600Wまで	—	—	188Wまで	—
HSTW-3	100V	★★★	150Wまで	300Wまで	150Wまで	240Wまで	200Wまで	6灯まで
	200V	★★★	300Wまで	600Wまで	—	—	188Wまで	—
HSTW-5	100V	★★★	100Wまで	120Wまで	60Wまで	96Wまで	80Wまで	2灯まで
HSTW-6	100V	—	150Wまで	—	—	—	—	—
	200V	—	300Wまで	—	—	—	—	—

- ★ 白熱灯は1灯あたり100W以下で使用してください。
 - ★★ 電球形蛍光灯は1灯あたり白熱灯の100W相当以下で使用してください。
 - ★★★ 定格電流／突入電流上限値の両方を超えない範囲で使用してください。
- 下記のような照明器具や換気扇は使用できません。
- 人感／温度センサなどの制御回路を内蔵しているもの
 - HIDなどの放電灯照明器具
 - 三相電源タイプの換気扇

感熱センサスイッチの動作設定

①手動スイッチ

②点灯照度設定スイッチ

③動作時間調整スイッチ

④検知表示LED

カバーを外した状態

②点灯照度設定スイッチ (HSTW-2、HSTW-6にはありません)

スイッチ位置	感熱センサスイッチの動作
切	周囲の照度に関係なく動作
暗め	周囲の照度が約20lx以下で動作
明るめ	周囲の照度が約80lx以下で動作

出荷時は「切」に合わせてあります。

④検知表示LED

検知すると検知表示LED(赤色)が点滅します。(検知エリア調整や動作を確認する際に確認してください)

①手動スイッチ (HSTW-2にはありません)

スイッチ位置	感熱センサスイッチの動作
切	接続負荷は常時OFF
自動	接続負荷は感熱センサでON、設定時間後にOFF
連続	接続負荷は常時ON

出荷時は「自動」に合わせてあります。

施工後に「自動」に合わせてあるか再度、確認してください。

③動作時間調整スイッチ (HSTW-2にはありません)

左右のツマミを合わせて調整します。

照明点灯時間は約5秒～約30分まで9段階に調節できます。

換気扇動作時間は照明点灯時間+約5分です。

例) 約4分に調整する場合

- 右側のツマミを「4分」の記載がある中央に合わせる
- 左側のツマミを「長め」の位置に合わせる

出荷時は「5秒」(テスト用)に合わせてあります。


施工後に動作時間を調整してください。

感熱センサスイッチの基本動作

子器(別売)および換気扇接続専用子器(別売)と組み合わせる場合

子器は最大で12台接続できますが、そのうち換気扇接続専用子器は1台のみ接続できます。

(子器および換気扇接続専用子器の使用法は、各製品の取扱説明書を参照してください)



いずれかが検知すると、照明・換気扇はONになります

※子器接続は、HSTW-5(換気扇運動形)を除く。

※この動作は、HSTW-5(換気扇運動形)のみの動作です。

感熱センサ用 ロータリスイッチ(別売)と組み合わせる場合

感熱センサ用 ロータリスイッチ(別売)を組み合わせること、親スイッチで感熱センサスイッチの動作切替ができます。

(感熱センサ用 ロータリスイッチを使用する場合は、本体の手動スイッチを「自動」にしてください)

感熱センサ用 ロータリスイッチ(別売)

WJH01626P-W


	切	自動	連続入
接続負荷は常時OFF	○	○	○
接続負荷は感熱センサでON、設定時間後にOFF	○	○	○
接続負荷は常時ON	○	○	○

感熱センサスイッチの取付方法

ボックスレス工事

天井板厚 30mm 以下、天井奥行き 73mm 以上

※必ず付属の電線ボックスを取り付けてください。

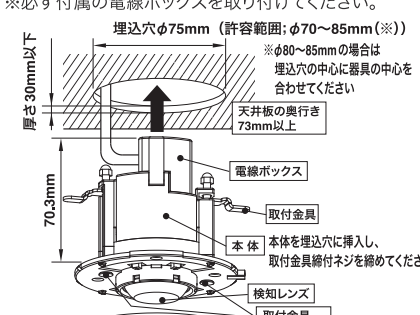

埋込穴φ75mm (許容範囲:φ70～85mm(※))

※φ80～85mmの場合は埋込穴の中心に器具の中心を合わせてください

天井板の奥行き 73mm以上

電線ボックス

取付金具

本体

本体を埋込穴に挿入し、取付金具締付ネジを締めてください

検知レンズ

取付金具締付ネジ

カバー

検知エリア調整カバー

天井裏に断熱材がある場合


マット工法

ボックスレス工事での施工はできません。

必ず市販のボックスを使用して取り付けてください。

ブローイング工法

- 電気配線は断熱材/防音材の上側にくるように配線してください。
- A: 器具から断熱材/防音材までの距離は10cm以上離す
- B: 断熱材/防音材の上側は最低20cm以上の空間が必要
- C: 造営材と器具上部の間は最低10cm以上の空間が必要

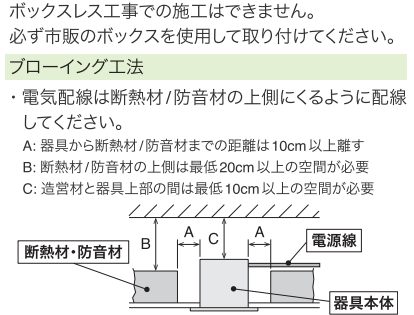

断熱材・防音材

電源線

器具本体

ボックス取付

スイッチから電線ボックスを外し66.7mmピッチのガイド穴に取り付けねじ(市販)を通して、天井に取付けてください。




適合ボックス

JIS C 8340に該当する


取付ピッチ 66.7mm・開口部φ70の丸穴カバーと組合せて深さの合計が64mm以上になるボックスに適合します。

検知エリアイメージ

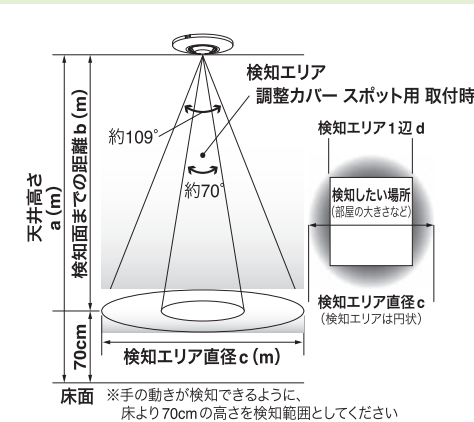

検知エリアの調整

- 検知させない範囲を設定する場合は、本体の溝に検知エリア調整カバー(付属品)の爪部を合わせて取付けてください。取外す場合は爪部を片側に寄せて、その反対側から外してください。(検知エリア調整カバーは爪部付近にシボ模様が入っています)
- 検知エリア調整カバーは60°ずつ取付位置を変更できます。半円カット用をご使用の場合、検知させない部分を覆うようにカバーを取付けてください。

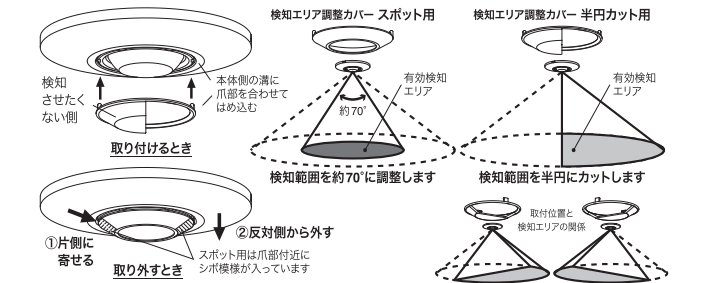

検知エリア調整カバー スポット用

検知エリア調整カバー 半円カット用

検知させたくない側

本体側の溝に爪部を合わせてはめ込む

有効検知エリア

検知範囲を約70°に調整します

検知範囲を半円にカットします

①片側に寄せる

②反対側から外す

スポット用は爪部付近にシボ模様が入っています

取付位置と検知エリアの関係

検知エリアの目安

検知エリアはおおよそその範囲を示しています。検知したい場所が感熱センサスイッチの検知エリアに入るよう取付けてください。

天井高さ a (m)	天井から 検知面までの距離 b (m)	検知エリア調整カバー なし 約109°		検知エリア調整カバー スポット用 あり 約70°	
		直径c (m)	一辺d (m)	直径c (m)	一辺d (m)
2.4	1.7	4.8	3.4	2.4	1.7
2.7	2.0	5.6	4.0	2.8	2.0
3.0	2.3	6.4	4.6	3.2	2.3
3.2	2.5	7.0	5.0	3.5	2.5
4.2	3.5	9.8	6.9	4.9	3.5
5.7	5.0	-	-	7.0	5.0

天井から検知面までの距離が3.5m～5.0mの範囲は、周辺にかけて感度が弱くなります。確実に人を検知する中心部分(直径7m以下)が検知エリアになるよう設置してください。エリア周辺の感度が弱い部分は、検知エリア調整カバーを取付けて検知しないようにしてください。

感熱センサスイッチの動作特性について

感熱センサスイッチは人の動きなどによる3℃以上の温度変化を検知します。

以下のような場所に設置されている場合、センサが誤作動したり、検知しにくくなることがありますが、故障ではありません。

センサが誤動作する例(人が居なくても検知動作してしまい照明が点灯/消灯を繰り返す、など)

ストーブなどの暖房器具、調理器具の真上やその付近

自動洗浄などで温度変化が起こる場所

自動開閉扉使用など自動で動くものがある場所

エアコンなどの送風口のそばや送風の当たる場所

検知面に直接強い光や日光が当たる場所

照明器具の付近(感熱センサスイッチ検知部と照明器具は40cm以上間隔を空けて設置してください)

検知エリア内に鏡、ガラス、金属板など反射物がある場所

40cm以上

ドアの開閉などにより外気が急激に入るような場所(気密性の高い建物の通風口や窓の近くなど)

強力な電気雑音の入る場所

アマチュア無線や携帯電話などの近くで強力な電波が発生する場所

人の動きを検知しにくい検知しない例 (センサの特性から検知しづらい、など)

人の動きが少なく静止しているような場合

感熱センサスイッチに相対して接近する方向で人が動く場合

周囲の気温が体温に近い場合(夏の高温時、冬のコート等が外気で冷やされている場合等)

安全上のご注意 (お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全にお使いいただくために、重要な内容を記載しています)

警告

この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

- 施工時または点検時には必ず主幹ブレーカおよび主電源を落としてください。
- 通電状態で施工または点検は、感電や短絡の原因になります。
- 負荷容量を超えて使用しないでください。本製品が発熱して焼損や火災の原因になります。
- 接続する負荷は、必ず適合するもの(P.244「適合負荷」を参照)を選定ください。
- それ以外の照明や換気扇を接続した場合、本製品が発熱して焼損や火災の原因になります。

注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

- 本製品は屋内天井と直接雨のかからない軒下専用です。防水構造ではありませんので、直接雨や水のかかる場所、浴室などの環境には設置しないでください。
- 本製品の初回通電時に約40秒間の通電動作を行います。
- また、停電復旧後においても同様に通電動作を行います。
- 誤接続や負荷側の短絡をしないでください。本製品を再使用できなくなります。
- メガテストを行う際は、本製品を回路から外してください。
- 検知レンズが汚れた場合は、柔らかい乾いた布で傷をつけないように表面を清掃してください。(検知レンズが劣化する原因になるため、薬品や洗剤での清掃はしないでください)

ライトコントロールスイッチ
LED照明対応形



正位相制御方式 【白熱灯および白熱灯用調光器対応形照明器具用】



NW-RLE5
AC100V 5A
¥14,300
※消灯機能なし品もあります。
NW-RLE5N
¥14,300



組み合わせ例
・NW-RLE5
・QWP-1
・WJA-0T



組み合わせ例
・NW-RLE5
・NWP-1
・WJA-0T

調光範囲設定機能付 一部のLED照明器具では不安定動作する組合せがあります。施工前に弊社営業所にお問い合わせください。

定格容量	回路構成	出力電圧波形
5A (500VA)		

- 500Wまで※1)の高容量の照明器具に対応し、明るさを重視するリビング・ダイニングなど広い空間に適しています。
- 多灯数の照明やハロゲンランプ・白熱灯の制御に適しています。
- ※1)LED照明器具の場合、器具の突入電流の影響で接続灯数に制約を受ける場合があります。
- ※2)低力率器具の場合、負荷電流 5Aが接続限度です。

逆位相制御方式 【白熱灯および白熱灯用調光器対応形照明器具用】



NW-RTE2
AC100V 2A
¥16,500
※消灯機能なし品もあります。
NW-RTE2N
¥16,500



組み合わせ例
・NW-RTE2
・QWP-1
・WJA-0T



組み合わせ例
・NW-RTE2
・NWP-1
・WJA-0T

調光範囲設定機能付 一部のLED照明器具では不安定動作する組合せがあります。施工前に弊社営業所にお問い合わせください。

定格容量	回路構成	出力電圧波形
2A (200VA)		

- 調光器特有の「うなり音」がなく、照明器具の音も静穏化。シアター・オーディオルームや寝室に適しています。
- 調光器を多回路連接接続した際に起こりがちな「電源干渉」による照明器具のチラツキが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。
- 合計消費電流 2Aまでの照明器具に対応します。

PWM信号制御方式 【PWM信号線式調光照明器具専用】



NW-RPWM1
信号線出力 200mA
¥18,400
※消灯機能なし品もあります。
NW-RPWM1N
¥18,400



組み合わせ例
・NW-RPWM1
・QWP-1
・WJA-0T




組み合わせ例
・NW-RPWM1
・NWP-1
・WJA-0T

調光範囲設定機能付 一部のLED照明器具では不安定動作する組合せがあります。施工前に弊社営業所にお問い合わせください。

定格容量	回路構成
15A (電源線) 200mA (信号線)	

- 調光器から調光信号(PWM信号)を送り、器具側の電源ユニットで光源の明るさを制御する方式です。(電源線の2本に加え、調光信号線2本の配線が必要)
- 照明器具の入力電源をスイッチングしないため、調光変化がスムーズです。
- 照明器具の持つ調光範囲をフルに制御できます。
- 1連ボックスに取付が可能。
- ※ツマミを左に回すと消灯対応出力(Duty比 約98%)になりますが、消灯機能を持たない照明器具の場合は消灯しません。照明器具の電源を入切りする外付けスイッチを別に設けてください。

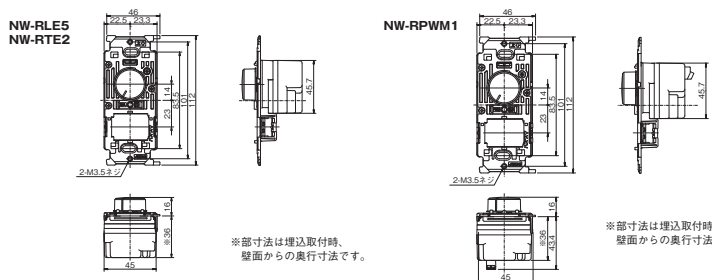

組み合わせ例



コンセント

シングル JEC-BN-5-C

2P 15A / 125V
¥175

SG色 ¥200
SB色 ¥200
⊖



扉付コンセント

ダブル 金属枠:JEC-BN-55-C

金属枠
2P 15A / 125V
¥330

SG色 ¥380
SB色 ¥380
⊖2



接地コンセント

接地シングル

JEC-BN-5GJ-C

2PE 15A / 125V
¥680
SG色 ¥540
SB色 ¥540
⊖E
※接地送り端子付



接地コンセント

接地シングル JEC-B-5G-C

2PE 15A / 125V
¥300
⊖E



接地ダブル 金属枠:JEC-BN-55G-C

金属枠
2PE 15A / 125V
¥520
SG色 ¥590
SB色 ¥590
⊖2E



接地シングル 金属枠:JEC-BN-5GE-C

金属枠
2PE 15A / 125V
¥680
SG色 ¥850
SB色 ¥850
⊖EET



アースターミナル付接地コンセント 扉付コンセント

接地ダブル 金属枠:JEC-BN-55GE-C

金属枠 2PE 15A / 125V
¥840
SG色 ¥1,030
SB色 ¥1,030
⊖2EET



扉付シングル JEC-BN-5F-C

2P 15A / 125V
¥390
⊖S



扉付アースターミナル付接地ダブル 金属枠:JEC-BN-55GEF-C

金属枠
2PE 15A / 125V
¥970
SG色 ¥1,230
SB色 ¥1,230
⊖2SEET



アースターミナル付高容量コンセント 15A・20A兼用 テレホンチップ

高容量 金属枠:JEC-BN-ITGE-C

金属枠
2PE 15A20A / 125V
¥810
SG色 ¥940
SB色 ¥940
⊖15/20AEET




高容量 250V用 金属枠:JEC-BN-LIGE-C

金属枠
2PE 15A20A / 250V
¥980
SG色 ¥1,190
SB色 ¥1,190
⊖15/20AEET(250V)




丸穴9φ用 JEC-BN-T-C

¥55
SG色 ¥60
SB色 ¥60

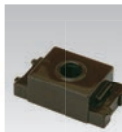

丸穴16φ用 JEC-BN-T16φ-C

¥55
SG色 ¥60
SB色 ¥60

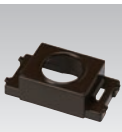

アースターミナル

フラット型 JEC-BN-E-C

¥290
SG色 ¥360
SB色 ¥360



ブランクチップ

ブランクチップ JEC-BN-0-C

¥55
SG色 ¥60
SB色 ¥60



マルチケーブルホルダー

マルチケーブルホルダー JEC-BN-MC-C

¥580
SG色 ¥660
SB色 ¥660



4K・8K衛星放送対応 テレビ端子・直列ユニット(10～3224MHz)

テレビ端子	CSW-K7S-C	CSW-K7S SG	CSW-K7S SB
入力 ↔ TV出力 電源挿入形 ¥ 1,690	¥ 1,930	¥ 1,930	
CS 付属品 5CF形コネクタ:1個			

4K・8K衛星放送対応 テレビ端子・直列ユニット(10～3224MHz)

テレビ端子 2端子形	CSF-K77WPA-C	CSF-K77WPA SG	CSF-K77WPA SB
入力 ↔ TV出力 電源挿入形 ¥ 7,020	¥ 8,080	¥ 8,080	
2CS 付属品 5CF形コネクタ:1個			

電話用埋込モジュージャック

6極2心用 JEC-BN-WUJ2-C	JEC-BN-WUJ2 SG	JEC-BN-WUJ2 SB	6極4心用 JEC-BN-WUJ4-C	JEC-BN-WUJ4 SG	JEC-BN-WUJ4 SB
¥ 320 2	¥ 410	¥ 410	¥ 460 4	¥ 600	¥ 600

LAN用Cat5e対応 埋込モジュージャック 8極8心用

LAN文字入り JEC-BN-LW5EL-C	JEC-BN-LW5EL SG	JEC-BN-LW5EL SB	LAN文字入り JEC-BN-LW6L-C	JEC-BN-LW6L SG	JEC-BN-LW6L SB
エンハンスド カテゴリ 5対応 ¥ 1,760	¥ 1,760	¥ 1,760	¥ 3,600	¥ 3,600	¥ 3,600

LAN用Cat6対応 埋込モジュージャック 8極8心用

LAN文字入り JEC-BN-LW6L-C	JEC-BN-LW6L SG	JEC-BN-LW6L SB
¥ 3,600	¥ 3,600	¥ 3,600

LAN用Cat6A対応 埋込モジュージャック 8極8心用

LAN文字入り JEC-BN-LW6AL-C	JEC-BN-LW6AL SG	JEC-BN-LW6AL SB
¥ 4,200	¥ 4,200	

■ 適合電線 □ 適合電線は、AWG22～24(φ0.64～0.51mm) 非シールドツイストペア(UTP)ケーブル4P(8心)
● Cat.6規格の配線システムでは250MHzに及ぶ広帯域信号を扱う為、施工の良否が配線システムの伝送性能を大きく左右しますので、従来のCat.5e配線システムより格段に厳しい管理を要します。
● 配線システムの伝送性能をCat.6規格に適合させる為には、システムを構成する全ての部材をCat.6適合とすることは勿論、配線長・ケーブル敷設方法・成端加工方法等の施工条件を厳格に守り、施工後は全ての回線について伝送性能の実測を行う必要があります。

スイッチ取付枠

金属ワンタッチ取付枠 NWS-C
¥85

保護カバー

J・ワイドスリムスイッチ専用 NWS-H
¥170

埋込取付枠

金属枠 BS-C	絶縁枠 BS-K
¥65	¥70

はさみ金具

ボード用C形 8334	ボード用C形 8500M	簡易固定形 8661
¥85 ※ビス2本付 M4×31.5	¥97 ※柱脇等の狭小部分に お使いください。 ※ビス2本付 M4×31.5	¥95 ※ビス2本付 M4×31.5

J・ワイドスリム専用取付枠(NWS-C)と
連接施工する場合は、NWS-CをBS-C
の左側にしてご使用ください。

取付枠固定ビスは必要以上に
締付けしないでください。
【適正締付けトルク0.4N・m(4.1kgf・cm)以下】

はさみ金具 保護カバーワンタッチ取付用

attention!! J・WIDE SLIM専用ワンタッチ金属取付枠をご使用で7mm以下のパネルに取付ける場合は、取付枠の四隅をニッパで切り取ってください。

1連用 8651	2連用 8652CT	3連用 8653CT	セパレータ 8648
¥120 ※ビス2本付 M4×31.5	¥200 ※ビス4本付 M4×31.5	¥270 ※ビス6本付 M4×31.5	¥50 ※あと付け可能です。

はさみ金具 2個1組(当社取付枠専用品です。)


普通壁用 1～6mm BH-6	普通壁用 9～12.5mm BH-12	厚壁用 6～18mm BH-18
¥85 ※ビス2本付 M4×26.5	¥85 ※ビス2本付 M4×26.5	¥85 ※ビス2本付 M4×26.5

attention!! J・WIDE専用はさみ金具(WJS-H6、WJS-H12、WJS-H18)はJ・WIDE SLIMに使用出来ません。

上下はさみ金具の取付方法	簡易固定形はさみ金具
① 取付枠(BS-C、BS-K)にはさみ金具を 引っ掛け、取付ネジで仮固定する。 ② はさみ金具を、壁内に潜らせる。 ③ 取付ネジを締め込んで固定する。	■ 取付方法 ① 電線を通し、取付穴の裏面に取り付けフレームを挿入する。 手前に引いて下側に押し込み、フックを穴下側面に差し込む。 ② 取付フレームの爪付レバーを手前に引き上げ、側面に寄せ、 レバー軸の爪を穴の側面に食い込ませるようにする。 レバー先端を壁側開口部の中に押し込むようにして、壁面 上のレバーの引係片を壁面に押しつける。

取付枠固定ビスは必要以上に
締付けしないでください。
【適正締付けトルク
0.4N・m(4.1kgf・cm)以下】

中空壁穴あけ寸法
1連 95 ⁺⁵ ₋₅ × 52 ⁺⁵ ₋₅
2連 95 ⁺⁵ ₋₅ × 98 ⁺⁵ ₋₅
3連 95 ⁺⁵ ₋₅ × 144 ⁺⁵ ₋₅
4連 95 ⁺⁵ ₋₅ × 190 ⁺⁵ ₋₅
5連 95 ⁺⁵ ₋₅ × 236 ⁺⁵ ₋₅

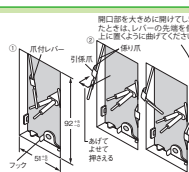


埋込USB給電用コンセント 1ポート Type-A

R3707-SG	R3707-SB	R3707-C
(ソリッドグレー) ¥5,100	(ソフトブラック) ¥5,100	(チョコレート) ¥5,100
		

仕様

製品番号	R3707
入力	100V~0.5A MAX 50Hz - 60Hz
出力	DC 5V 2.4A
使用周囲温度	-10℃~40℃

寸法図

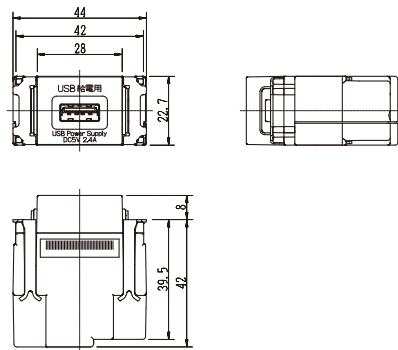



埋込USB給電用コンセント 2ポート Type-A

R3701B02G	R3701B03B	仕様
(グレー) ¥5,200	(黒) ¥5,200	
		
製品番号	R3701B	
入力	100V~0.5A MAX 50Hz - 60Hz	
出力	DC 5V 2.4A	
使用周囲温度	-10℃~40℃	

施工上のご注意

- 深型スイッチボックスをご使用ください。浅型スイッチボックスには取付できません。
- ボックスレス工事の場合は、取付部の奥行きは 2ポートの場合55mm以上1ポートの場合は60mm以上を推奨します。
- メガ測定はこの製品を外した状態で行って下さい。電線(電路)と大地間は取付けた状態で測定できます。
- 1箇所2ポート必要な場合は、1ポート用を上下に取り付けけないでください。発熱などにより故障する恐れがあります。

取り付け例

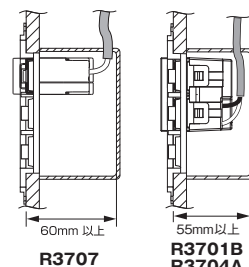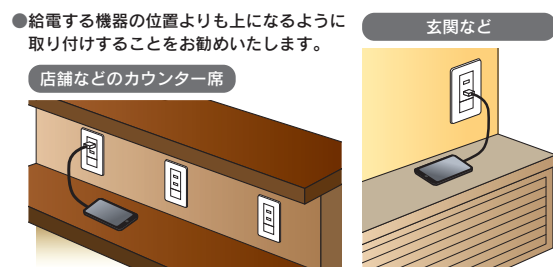

特長

- ・5V2.4A 高出力 急速充電が可能
- ・知能ICを搭載することにより、接続された機器を瞬時に識別する
- ・最適なモードを自動的に選択し、急速充電が可能

埋込USB給電用コンセント 2ポート Type-C+Type-A



R3704A03SB	仕様	寸法図
(ソフトブラック) ¥5,900		
		
製品番号	R3704A	
入力	100V~0.5A MAX 50Hz - 60Hz	
出力	DC 5V 3.0A (2ポート合計最大) Type-C / DC5V 3.0A (1ポート最大) Type-A / DC5V 2.4A (1ポート最大)	
使用周囲温度	-10℃~40℃	

● 適用電線
φ1.6、φ2 銅単線専用
12±2mm

電源
AC100V
接地側線(N)

感熱センサ付ナイトライト 明るさセンサ付

※ Jワイド組み合わせ品は、若干納期がかかります。当社営業担当までお問い合わせください。

 Metallic Gray ・MGY(メタリックグレー)	 Metallic Black ・MBK(メタリックブラック)	 Dark Brown Metallic ・DBM(ダークブラウンメタリック)	 Silver ・SV(シルバー)
--	--	--	--

1連 コンセント付

ナイトライト：100V AC / 0.7W
コンセント：15A / 125V AC


◇F◇ (熱線センサ付)

ナイトライト本体：JEC-BN-NLHS MBK
¥7,240

コンセント本体：JEC-BN-5 SB
¥200

プレート：QWD-3 MBK
¥1,260

取付枠：BS-C
¥65

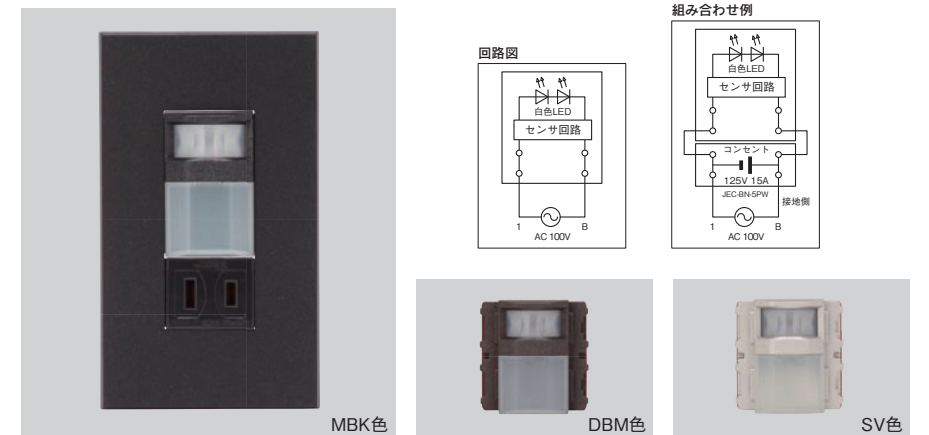

感熱センサ付ナイトライト 1連 (明るさセンサ付)


動作確認の仕方

- ☐ 電源を投入した場合、感熱センサの初期動作のため約40秒間不安定動作になります。その後検知できる正常状態になります。
- ☐ 初期状態終了後に検知エリア内に人が入りますと検知して点灯します。
- ☐ 照度5ルクス以上の明るさでは点灯しませんので、明るいところでテストする場合は、検知面を手で覆ってください。明るさセンサが設定照度以下となり、人体を検知して点灯しますので、動作確認が行なえます。

使用上のご注意

- ☐ 周囲温度と人体温度との温度差を検知しますので、夏場などは周囲条件により、検知しにくくなる場合があります。
- ☐ 検知エリア内でも人が立ち止まった場合などは、延長機能が働かず消灯することがあります。
- ☐ 温風や外気が直接吹き付けたり強力な電磁波が存在する場所では、誤点灯することがあります。

検知エリア

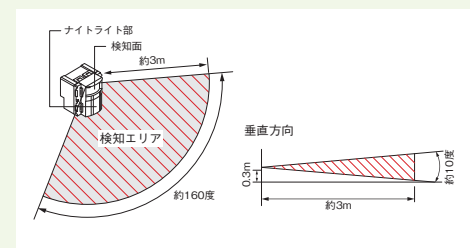

仕様

ナイトライト定格	100V AC / 0.7W
コンセント定格	15A / 125V AC
動作照度	約5ルクス以下
動作保持時間	約15秒

保安灯 明るさセンサ付

LED保安灯 明るさセンサー付ナイトライト	SNL-3
100V AC 50 / 60Hz ※PW色のみになります ¥5,250 ◇B ■ 単3形アルカリ乾電池 1本使用	

品 名	品 番	色	定 格	標準価格(税別)	掲載頁
スイッチプレート〈スクエアデザイン〉					
スイッチプレート 1連用	QWP-1	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥1,260	7/9/12
スイッチプレート 2連用	QWP-2	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥1,850	7/9
スイッチプレート 3連用	QWP-3	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥2,960	7/9
スイッチプレート 4連用	QWP-4	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥4,080	7/9
スイッチプレート 5連用	QWP-5	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥5,360	7/9
スイッチプレート〈ラウンドデザイン〉					
スイッチプレート 1連用	NWP-1	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥1,260	8/9
スイッチプレート 2連用	NWP-2	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥1,850	8/9
スイッチプレート 3連用	NWP-3	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥2,960	8/9
スイッチプレート 4連用	NWP-4	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥4,080	8/9
スイッチプレート 5連用	NWP-5	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥5,360	8/9
コンセントプレート〈スクエアデザイン〉					
コンセントプレート 1連用 1口	QWD-1	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥1,260	7
コンセントプレート 1連用 2口	QWD-2	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥1,260	7
コンセントプレート 1連用 3口	QWD-3	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥1,260	7/20
コンセントプレート 2連用 6口	QWD-33	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥1,850	7
コンセントプレート 3連用 9口	QWD-333	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥2,960	7
コンセントプレート 4連用 12口	QWD-3333	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥4,080	7
コンセントプレート〈ラウンドデザイン〉					
コンセントプレート 1連用 1口	WJD-1	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥1,260	8
コンセントプレート 1連用 2口	WJD-2	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥1,260	8
コンセントプレート 1連用 3口	WJD-3	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥1,260	8
コンセントプレート 2連用 6口	WJD-33	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥1,850	8
コンセントプレート 3連用 9口	WJD-333	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥2,960	8
コンセントプレート 4連用 12口	WJD-3333	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥4,080	8
保安灯プレート〈スクエアデザイン〉					
保安灯用	QWD-NT	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥1,850	7
保安灯用+コンセント	QWD-NT3	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥2,960	7
スイッチ+コンセントプレート〈スクエアデザイン〉					
スイッチ+1口(2連)	QWP-S1	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥1,850	7
スイッチ+2口(2連)	QWP-S2	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥1,850	7
スイッチ+3口(2連)	QWP-S3	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥1,850	7
スイッチ+1口(1連)	QWC-4	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥1,740	7
スイッチ+2口(1連)	QWC-5	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥1,750	7
スイッチ+コンセントプレート〈ラウンドデザイン〉					
スイッチ+1口(2連)	NWP-S1	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥1,850	8
スイッチ+2口(2連)	NWP-S2	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥1,850	8
スイッチ+3口(2連)	NWP-S3	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥1,850	8
スイッチ+1口(1連)	NWC-4	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥1,740	8
スイッチ+2口(1連)	NWC-5	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥1,750	8
アダプタチップ					
ブランクアダプタチップ	WJA-0T	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥560	7/8
ブランクアダプタチップ 1口	WJA-4T	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥470	7/8
ブランクアダプタチップ 2口	WJA-5T	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥480	7/8
ブランクアダプタチップ 3口	WJA-3	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥580	7/8
操作板(マークなし)					
表示灯なし シングル	WJN-S	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥660	7/8/9
表示灯なし ダブル	WJN-D	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥660	7/8/9
表示灯なし トリプル	WJN-T	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥660	7/8/9
表示灯付 シングル	WJN-GS	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥850	7/8/9
表示灯付 ダブル	WJN-GD	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥850	7/8/9
表示灯付 トリプル	WJN-GT	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥850	7/8/9
操作板(マーク付)					
表示灯なし シングル	WJN-MS	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥970	8
表示灯なし ダブル	WJN-MD	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥970	8
表示灯なし トリプル	WJN-MT	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥970	8
表示灯付 シングル	WJN-MGS	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥1,150	8
表示灯付 ダブル	WJN-MGD	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥1,150	8
表示灯付 トリプル	WJN-MGT	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥1,150	8
表示灯なし シングル	QWN-MS	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥1,000	7

品 名	品 番	色	定 格	標準価格(税別)	掲載頁
表示灯なし ダブル	QWN-MD	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥1,000	7
表示灯なし トリプル	QWN-MT	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥1,000	7
表示灯付 シングル	QWN-MGS	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥1,180	7
表示灯付 ダブル	QWN-MGD	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥1,180	7
表示灯付 トリプル	QWN-MGT	MGY/MBK/DBM/SV	———	¥1,180	7
適合器具 シンボルマーク					
感熱センサスイッチ(4線式)	JEC-BN-PAS1	MGY/MBK/DBM/SV	3A100V AC 50/60Hz	¥11,260	7/8/10
感熱センサスイッチ(2線式)	JEC-BN-PAS3	MGY/MBK/DBM/SV	2A100V AC 50/60Hz	¥11,650	7/8/10
感熱センサ付ナイトライト	JEC-BN-NLHS	MGY/MBK/DBM/SV	100V AC 0.7W	¥7,240	7/8/20
調光器(正位相制御)〔  〕	NW-RLE5	MGY/MBK/DBM/SV	AC100V5A	¥14,300	7/8/15
調光器(正位相制御)消灯機能なし〔  〕	NW-RLE5N	MGY/MBK/DBM/SV	AC100V5A	¥14,300	7/8/15
調光器(逆位相制御)〔  〕	NW-RTE2	MGY/MBK/DBM/SV	AC100V2A	¥16,500	7/8/15
調光器(逆位相制御)消灯機能なし〔  〕	NW-RTE2N	MGY/MBK/DBM/SV	AC100V2A	¥16,500	7/8/15
調光器(PWM信号線制御)〔  〕	NW-RPWM1	MGY/MBK/DBM/SV	入力AC100V~254V 出力12V PWM 10Hz最大200mA	¥18,400	7/8/15
調光器(PWM信号線制御)消灯機能なし〔  〕	NW-RPWM1N	MGY/MBK/DBM/SV	入力AC100V~254V 出力12V PWM 10Hz最大200mA	¥18,400	7/8/15
スイッチ本体 シンボルマーク					
表示灯なしスイッチ 3路〔  〕	WJ-3	———	15A300V	¥380	9
表示灯なしスイッチ 4路〔  〕	WJ-4	———	15A300V	¥1,250	9
ガイド用スイッチ 片切〔  〕	WJ-1G	———	15A100V用	¥520	9
ガイド用スイッチ 3路〔  〕	WJ-3G	———	15A100V用	¥700	9
ガイド用スイッチ 4路〔  〕	WJ-4G	———	15A100V用	¥1,450	9
チェック用スイッチ 片切〔  〕	WJ-1CR	———	4A300V	¥1,100	9
チェック用スイッチ 3路〔  〕	WJ-3CR	———	4A300V	¥1,300	9
チェック用スイッチ 4路〔  〕	WJ-4CR	———	4A300V	¥2,950	9
チェック用スイッチ 低ワット用 片切〔  〕	WJ-1CL	———	0.5A300V	¥1,250	9
チェック用スイッチ 低ワット用 3路〔  〕	WJ-3CL	———	0.5A300V	¥1,450	9
チェック用スイッチ 低ワット用 4路〔  〕	WJ-4CL	———	0.5A300V	¥3,150	9
チェック用スイッチ 高ワット用 片切〔  〕	WJ-1CRH	———	12A300V	¥1,200	9
チェック用スイッチ 高ワット用 3路〔  〕	WJ-3CRH	———	12A300V	¥1,350	9
チェック用スイッチ 電圧検知形3線式 片切〔  〕	WJ-1C	———	15A300V	¥720	9
ガイド・チェック用スイッチ 片切〔  〕	WJ-1GCR	———	4A100V用	¥1,400	9
ガイド・チェック用スイッチ 3路〔  〕	WJ-3GCR	———	4A100V用	¥1,550	9
ガイド・チェック用スイッチ 4路〔  〕	WJ-4GCR	———	4A100V用	¥3,500	9
ガイド・チェック用スイッチ 低ワット用 片切〔  〕	WJ-1GCL	———	0.5A100V用	¥1,560	9
ガイド・チェック用スイッチ 低ワット用 3路〔  〕	WJ-3GCL	———	0.5A100V用	¥1,730	9
ガイド・チェック用スイッチ 低ワット用 4路〔  〕	WJ-4GCL	———	0.5A100V用	¥3,630	9
ガイド・チェック用スイッチ 高ワット用 片切〔  〕	WJ-1GCRH	———	12A100V用	¥1,660	9
ガイド・チェック用スイッチ 高ワット用 3路〔  〕	WJ-3GCRH	———	12A100V用	¥1,730	9
天井用 感熱センサスイッチ シンボルマーク					
天井用 感熱センサスイッチ 親器 (PW色)〔  〕	HST-10 PW	———	3A100VAC	¥13,700	11
天井用 感熱センサスイッチ 子器 (PW色)〔  〕	HST-2 PW	———	DC12V 10mA	¥8,700	11
軒下用 感熱センサスイッチ 4線式 (PW色)〔  〕	HST-30 PW	———	2A100VAC	¥13,200	11
埋込 感熱センサスイッチ 天井用 広角検知形 親機8Aタイプ〔  〕	HSTW-1	———	8A/100-242V AC	¥17,200	13
埋込 感熱センサスイッチ 天井用 広角検知形 子器〔  〕	HSTW-2	———	DC12V	¥11,000	13
埋込 感熱センサスイッチ 天井用 広角検知形 親機3Aタイプ〔  〕	HSTW-3	———	3A100-242V AC	¥15,400	13
埋込 感熱センサスイッチ 天井用 広角検知形 換気扇運動形〔  〕	HSTW-5	———	100V AC	¥14,100	13
埋込 感熱センサスイッチ 天井用 広角検知形 換気扇接続専用子器〔  〕	HSTW-6	———	2A100-242V AC	¥12,500	13
感熱センサ用ロータリスイッチ シンボルマーク					
感熱センサ用 ロータリスイッチセット 単極3段切換〔  〕	NWS01620	MGY/MBK/DBM/SV	15A300VAC	¥4,015	7/8/12
感熱センサ用 ロータリスイッチセット 単極3段切換〔  〕	NWS03680	MGY/MBK/DBM/SV	15A300VAC	¥4,825	7/8/12
コンセント本体 シンボルマーク					
シングルコンセント〔  〕	JEC-BN-5	SG/SB	2P15A125V	¥200	16/20
シングルコンセント〔  〕	JEC-BN-5	C	2P15A125V	¥175	16
扉付シングルコンセント〔  〕	JEC-BN-5F	SG/SB	2P15A125V	¥590	16
扉付シングルコンセント〔  〕	JEC-BN-5F	C	2P15A125V	¥390	16
接地コンセント〔  〕	JEC-BN-5GJ	SG/SB	2PE15A125V	¥540	16
接地コンセント〔  〕	JEC-BN-5GJ	C	2PE15A125V	¥680	16
接地コンセント〔  〕	JEC-B-5G	C	2PE15A125V	¥300	16
ダブルコンセント〔  〕	JEC-BN-55	SG/SB	2P15A125V	¥380	16
ダブルコンセント〔  〕	JEC-BN-55	C	2P15A125V	¥330	16
接地ダブルコンセント〔  〕	JEC-BN-55G	SG/SB	2PE15A125V	¥590	16

[illegible]

製品についてのお問合せは、
お近くの下記営業所までお願い致します

札幌営業所
〒065-0023
北海道札幌市東区北23条東14丁目4番12号 明成ビル1階102
TEL.011-768-8666 FAX.011-768-8335

仙台営業所
〒984-0032
宮城県仙台市若林区荒井1丁目29番地の13
TEL.022-287-1095 FAX.022-287-1096

首都圏北営業所
〒110-0016
東京都台東区台東4丁目14番8号 シモンジパークビル・アネックス7階
TEL.03-5817-4011 FAX.03-5817-4333

首都圏南営業所
〒140-0013
東京都品川区南大井3丁目23番12号 扇ロイヤルハイツ2階
TEL.03-5767-8516 FAX.03-5767-8517

名古屋営業所
〒461-0004
愛知県名古屋市東区葵二丁目12番1号 ナカノビル4階
TEL.052-982-8370 FAX.052-982-8395

大阪営業所
〒553-0003
大阪府大阪市福島区福島8丁目16番20号 MSビル6階
TEL.06-6457-2931 FAX.06-6457-2934

福岡営業所
〒815-0033
福岡県福岡市南区大橋1丁目2番3号 大橋センタービル4階
TEL.092-408-7724 FAX.092-408-5524

住設開発部
〒144-0033
東京都大田区東糀谷2丁目1番18号 東邦ビル羽田4階
TEL.03-5705-7396 FAX.03-5705-7407

建築営業部
〒144-0033
東京都大田区東糀谷2丁目1番18号 東邦ビル羽田4階

企画部
〒144-0033
東京都大田区東糀谷2丁目1番18号 東邦ビル羽田5階
TEL.03-5705-7392 FAX.03-5705-7404

本社
〒298-0203
千葉県夷隅郡大多喜町森宮438番地1

千葉第一工場
〒298-0203
千葉県夷隅郡大多喜町森宮438番地1

千葉第二工場
〒298-0206
千葉県夷隅郡大多喜町横山977-1

岐阜工場
〒503-0236
岐阜県安八郡輪之内町塩喰2645-4



JQA-EM6213 CM009
(本社・第二工場)

11月11日は
配線器具の日
安全・快適な暮らしのために
分電盤や配線器具を定期的に
チェックしましょう

2023.3-INT PRINTED IN JAPAN

- 安全に関するご注意
- ☐ ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい設置やご使用をお願いいたします。
 - ☐ 取付工事・配線工事に関しては、一部商品を除いて電気工事の有資格者の施工が法律により義務づけられています。

- ご使用にあたって
- ☐ 本カタログに記載の商品の保証期間は2年間です。
 - ☐ スイッチ・コンセントにも寿命があります。安全・快適なご使用をお続けいただくため、定期点検をお勧めします。

- ご購入の前に
- ☐ 商品改良のため、仕様及び外観は予告なしに変更する場合があります。
 - ☐ 品質改良・原材料事情により、予告なしに製造を中止する場合があります。
 - ☐ 印刷物と実物とでは、多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
 - ☐ 本カタログに掲載しております商品の価格はすべて税抜き価格です。
 - ☐ 本カタログ発行後、関連法規類(基準・規格・規程)が変わる場合がありますので、ご注意下さい。

☐ カタログ掲載内容は、2023年3月現在のものです。