

1

スイッチ組み合わせ例

スイッチ・操作板はJ・ワイドと共通です。

表示灯なしスイッチ本体

片切
WJ-1
¥250



両切
WJ-2
¥850



表示灯なしスイッチ本体

3路
WJ-3
¥400



4路
WJ-4
¥1,300



ガイド用スイッチ本体

片切 ガイド用
WJ-1G
¥650



3路 ガイド用
WJ-3G
¥700



4路 ガイド用
WJ-4G
¥1,600



チェック用スイッチ 本体

片切 チェック用
WJ-1CR
¥1,250



3路 チェック用
WJ-3CR
¥1,400



4路 チェック用
WJ-4CR
¥3,250



チェック用スイッチ低ワット用 本体

片切 チェック用
WJ-1CL
¥1,350



3路 チェック用
WJ-3CL
¥1,500



4路 チェック用
WJ-4CL
¥3,470



チェック用スイッチ 高ワット用 本体

片切 チェック用
WJ-1CRH
¥1,320



3路 チェック用
WJ-3CRH
¥1,490



片切 チェック用
WJ-1C
¥800



ガイド・チェック用スイッチ一般用 本体

片切
ガイド・チェック用
WJ-1GCR
¥1,550



3路
ガイド・チェック用
WJ-3GCR
¥1,700



4路
ガイド・チェック用
WJ-4GCR
¥3,850



ガイド・チェック用スイッチ低ワット用 本体

片切
ガイド・チェック用
WJ-1GCL
¥1,650



3路
ガイド・チェック用
WJ-3GCL
¥1,800



4路
ガイド・チェック用
WJ-4GCL
¥3,990



ガイド・チェック用スイッチ高ワット用 本体

片切
ガイド・チェック用
WJ-1GCRH
¥1,830



3路
ガイド・チェック用
WJ-3GCRH
¥1,800



操 作 板

マークなし

1個用
WJN-S1
¥115



2個用
WJN-D1
¥115



3個用
WJN-T1
¥115



マーク付

1個用
WJN-MS1
-WPW
¥185



2個用
WJN-MD1
-WPW
¥185



3個用
WJN-MT1
-WPW
¥185



操 作 板 (3路・4路用)

マークなし

1個用
WJN-S
¥115



2個用
WJN-D
¥115



3個用
WJN-T
¥115



マーク付

1個用
WJN-MS
-WPW
¥185



2個用
WJN-MD
-WPW
¥185



3個用
WJN-MT
-WPW
¥185



操 作 板 (表示灯付き)

マークなし

1個用
WJN-GS
¥185



2個用
WJN-GD
¥185



3個用
WJN-GT
¥185



マーク付

1個用
WJN-MGS
-WPW
¥255



2個用
WJN-MGD
-WPW
¥255



3個用
WJN-MGT
-WPW
¥255



取 付 枠

NWS-C
¥90



プレート


1連用
NWP-1
¥170



2連用
NWP-2
¥340



3連用
NWP-3
¥680

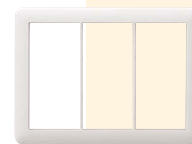

4連用
NWP-4
¥1,020



5連用
NWP-5
¥1,530



※スクエアプレートはP.078をご覧ください。

ガイド用スイッチ

ガイド用スイッチは【OFF】の状態
位置表示灯が**緑色**に光り、暗い場所でも
スイッチの位置を確認することができます。



チェック用スイッチ

チェック用スイッチは【ON】の状態
確認表示灯が**赤色**に光り、ポーチ灯や
換気扇などの動作確認をすることができます。


チェック用スイッチ

■ 定格と適合負荷

- 低力率の負荷（低力蛍光灯等）は、定格電流がスイッチの**定格電流をこえない**ように使用してください。

定 格	適合負荷 (100V)	適合負荷 (200V)
低ワット用 0.5A	1W～50W	2W～100W
4A	10W～400W (※)	20W～800W (※)
12A	100W～1200W (※)	200W～2400W (※)

※ ランプの明るさが接続する負荷により変化すること等から、定格4Aタイプの最小負荷として15W(100V用)を推奨します。

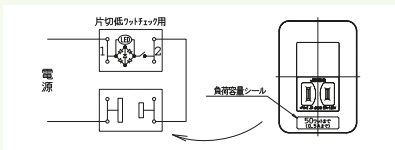

■ 使用上のご注意

- 適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。
- 容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがありますので、負荷容量に合ったスイッチをお取り付けください。
- 4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、左結線図のようなコンセント取り合い（コンセントの入れ）を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。

ガイド用スイッチ


■ 使用上のご注意

- 負荷を接続していない状態で、配線の浮遊容量によりガイドスイッチが薄く点灯する場合がありますが、異常ではありません。施工確認で、負荷接続部（シーリングボディ等）をテスターで測定すると、電源電圧の約0.4～1倍の値が表示されますが、異常ではありません。
- 電子スタータ式蛍光灯等、消灯時の内部インピーダンスが高い蛍光灯を接続した場合、ガイドスイッチが薄く点灯あるいは点灯しない場合があります。スイッチ用コンデンサを負荷に並列に接続してご使用ください。（コンデンサは別売です。）




スイッチ標準配線例


■ 片切スイッチ

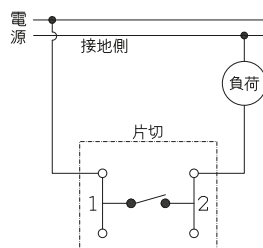

■ 3路スイッチ（2箇所）

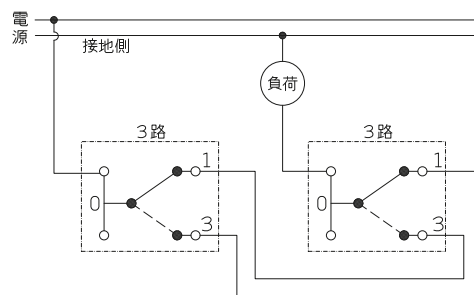


■ 片切チェックスイッチ（3線式）

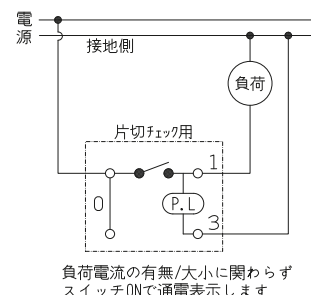

負荷電流の有無/大小に関わらず
スイッチONで通電表示します

■ 両切スイッチ

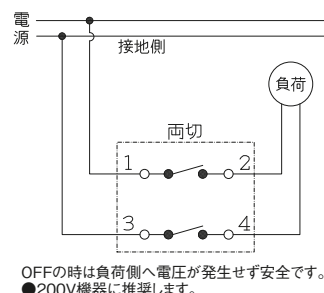

OFFの時は負荷側へ電圧が発生せず安全です。
●200V機器に推奨します。

■ 3路・4路・3路スイッチ（3箇所）

