

## 表示灯なしスイッチ

| 片切                      | WJ-1 | 両切                        | WJ-2 | 3路                       | WJ-3 | 4路                         | WJ-4 |
|-------------------------|------|---------------------------|------|--------------------------|------|----------------------------|------|
| 15A / 300V<br>¥250<br>◆ | 回路図  | 15A / 300V<br>¥850<br>◆2P | 回路図  | 15A / 300V<br>¥400<br>◆3 | 回路図  | 15A / 300V<br>¥1,300<br>◆4 | 回路図  |
|                         |      |                           |      |                          |      |                            |      |

## ガイド用スイッチ

■メガテストをする場合、電線相互間の測定は器具を回路より外して行ってください。※電線(電路)と大地間には取付けたままできます。

表示灯200V用  
※表示灯200V用  
※表示灯200V用

| 片切 ガイド用                                                | WJ-1G | 3路 ガイド用                                                 | WJ-3G | 4路 ガイド用                                                     | WJ-4G |
|--------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-------|
| 15A / 300V<br>¥550 (表示灯100V用)<br>¥700 (表示灯200V用)<br>◆H | 回路図   | 15A / 300V<br>¥700 (表示灯100V用)<br>¥850 (表示灯200V用)<br>◆3H | 回路図   | 15A / 300V<br>¥1,600 (表示灯100V用)<br>¥1,750 (表示灯200V用)<br>◆4H | 回路図   |
|                                                        |       |                                                         |       |                                                             |       |

## チェック用スイッチ 4A 100V・200V兼用

| 片切 チェック用                      | WJ-1CR | 3路 チェック用                       | WJ-3CR | 4路 チェック用                       | WJ-4CR |
|-------------------------------|--------|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| 4A / 300V<br>¥1,250<br>◆L(4A) | 回路図    | 4A / 300V<br>¥1,400<br>◆3L(4A) | 回路図    | 4A / 300V<br>¥3,250<br>◆4L(4A) | 回路図    |
|                               |        |                                |        |                                |        |

## チェック用スイッチ 低ワット用 0.5A 100V・200V兼用

| 片切 チェック用                          | WJ-1CL | 3路 チェック用                           | WJ-3CL | 4路 チェック用                           | WJ-4CL |
|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|------------------------------------|--------|
| 0.5A / 300V<br>¥1,350<br>◆L(0.5A) | 回路図    | 0.5A / 300V<br>¥1,500<br>◆3L(0.5A) | 回路図    | 0.5A / 300V<br>¥3,470<br>◆4L(0.5A) | 回路図    |
|                                   |        |                                    |        |                                    |        |

表示灯なしスイッチ本体 片切

表示灯なしスイッチ本体 両切

表示灯なし

スイッチ本体 3路

表示灯なし

スイッチ本体 4路

WJ-4

WJ-1

WJ-2

WJ-3

WJ-4

WJ-1

WJ-2

WJ-3

WJ-4

WJ-1

WJ-2

WJ-3

WJ-4

WJ-1

WJ-2

WJ-3

WJ-4

WJ-1

WJ-2

WJ-3

WJ-4

チェック用スイッチ本体 4A 片切

チェック用スイッチ本体 4A 3路

チェック用スイッチ本体 高ワット用 12A 片切

チェック用スイッチ本体 高ワット用 12A 3路

WJ-1CRH

WJ-3CRH

WJ-1CR

WJ-3CR

WJ-1CR

WJ-3CR

WJ-1CR

WJ-3CR

WJ-1CR

WJ-3CR

WJ-1CR

WJ-3CR

WJ-1CR

WJ-3CR

WJ-1CR

WJ-3CR

WJ-1CR

WJ-3CR

WJ-1CR

WJ-3CR

WJ-1CR

WJ-3CR

WJ-1CR

WJ-3CR

## ガイド用スイッチ

ガイド用スイッチは【OFF】の状態でも位置表示灯が緑色に光り、暗い場所でもスイッチの位置を確認することができます。

## ■ 使用上のご注意

- 負荷を接続していない状態で..
- 配線の浮遊容量によりガイドスイッチが薄く点灯する場合がありますが、異常ではありません。
- 施工確認で、負荷接続部(シーリングボディ等)をテスターで測定すると、電源電圧の約0.4~1倍の値が表示されますが、異常ではありません。


- 電子スタータ式蛍光灯等、消灯時の内部インピーダンスが高い蛍光灯を接続した場合は、ガイドスイッチが薄く点灯あるいは点灯しない場合があります。
- スイッチ用コンデンサを負荷に接続してご使用ください。(コンデンサは別売です。)
- 035ページ参照

## チェック用スイッチ 4A

## ■ 並列配線のご注意

- スwitchの並列配線は、表示機能の制限(ONした方のみ点灯)や両方ONしたとき、負荷電流の分流により、「明るさの違い」「点灯しない」場合があります。
- そのようなケースでは、「100Vで25W以上」の負荷の使用、または、負荷が低ワットの場合は「低ワット0.5Aタイプ」のスイッチをご使用ください。

両方ONしたときの

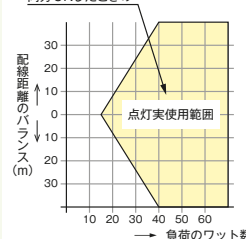

- 「ON」操作したスイッチが点灯します。並列配線で配線長のバランスでチェックランプが暗い場合は、「低ワット用」をご使用ください。

【詳しくは6.資料ページをご覧ください。】

## ■ 415ページ

- 機能付照明器具とチェック用スイッチ4Aタイプについて

- 蛍光灯負荷ガイドランプの点灯状態について

## ■ 416ページ

- ガイドランプ付スイッチ使用上のご注意



## ■ 412~414ページ

- 白熱電球をLED電球に置換える場合のご注意

## チェック用スイッチ 高ワット用 12A 100V・200V兼用 電圧検知形 3線式

片切 チェック用



WJ-1CRH

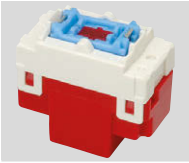12A / 300V  
¥1,320  
◆L(12A)

準受

3路 チェック用


WJ-3CRH

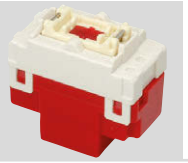12A / 300V  
¥1,490  
◆3L(12A)

準受

片切 チェック用

WJ-1C

15A / 300V  
¥800  
◆L ※表示灯は100V用

準受

## チェック用スイッチ

チェック用スイッチは【ON】の状態を確認表示灯が赤色に光り、ボーチ灯や換気扇などの動作確認をすることができます。

## ■ 定格と適合負荷


□ 低力率の負荷（低力蛍光灯等）は、定格電流がスイッチの定格電流をこえないように使用してください。

| 定 格           | 適合負荷<br>(100V)  | 適合負荷<br>(200V) |
|---------------|-----------------|----------------|
| 低ワット用<br>0.5A | 1W~50W          | 2W~100W        |
| 4A            | 10W~400W<br>(※) | 20W~800W       |
| 12A           | 100W~1200W      | 200W~2400W     |

※ ランプの明るさが接続する負荷により変化すること等から、定格4Aタイプの最小負荷として15W(100V用)を推奨します。

## ■ 使用上のご注意

- 適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。
- 容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがありますので、負荷容量に合ったスイッチをお取り付けください。
- 4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い（コンセントの入切）を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。




【詳しくは6.資料ページをご覧ください。】

## ■ 376ページ

- 埋込連用スイッチ  
連接取付時の使用電流について

注 WJ-4CR 及び WJ-4CL、WJ-4GCR 及び WJ-4GCL は2コモジュールです。

下記のように上または下に取り付けてください。

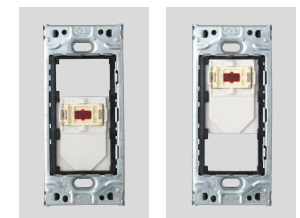


- ・シングル操作板ご使用の場合「下」へ。→①
- ・ダブル操作板ご使用の場合「上」へ。→②
- ・トリプル操作板はご使用いただけません。

## ガイド・チェック用スイッチ 一般用 4A

片切 ガイド・チェック用 WJ-1GCR

4A / 300V  
¥1,550 (表示灯100V用)  
¥1,820 (表示灯200V用)

◆HL(4A)




準受

3路 ガイド・チェック用 WJ-3GCR

4A / 300V  
¥1,700 (表示灯100V用)  
¥1,900 (表示灯200V用)

◆3HL(4A)




準受

4路 ガイド・チェック用 WJ-4GCR

4A / 300V  
¥3,850 (表示灯100V用)  
¥4,000 (表示灯200V用)

◆4HL(4A)




準受

## ガイド・チェック用スイッチ 低ワット用 0.5A

片切 ガイド・チェック用 WJ-1GCL

0.5A / 300V  
¥1,650 (表示灯100V用)  
¥1,980 (表示灯200V用)

◆HL(0.5A)




準受

3路 ガイド・チェック用 WJ-3GCL

0.5A / 300V  
¥1,800 (表示灯100V用)

◆3HL(0.5A)




準受

4路 ガイド・チェック用 WJ-4GCL

0.5A / 300V  
¥3,990 (表示灯100V用)  
¥4,170 (表示灯200V用)

◆4HL(0.5A)



準受

## ガイド・チェック用スイッチ 高ワット用 12A

片切 ガイド・チェック用 WJ-1GCRH

12A / 300V  
¥1,830 (表示灯100V用)  
¥2,000 (表示灯200V用)

◆HL(12A)




準受

3路 ガイド・チェック用 WJ-3GCRH

12A / 300V  
¥1,800 (表示灯100V用)  
¥1,950 (表示灯200V用)



◆3HL(12A)

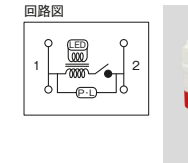

準受

チェック用スイッチ本体  
低ワット用 0.5A 片切  
WJ-1CL

チェック用スイッチ本体  
低ワット用 0.5A 3路  
WJ-3CL

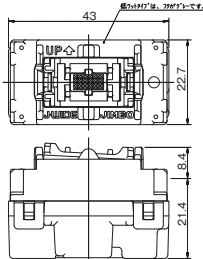


ガイド・チェック用スイッチ本体  
一般用 4A 片切  
WJ-1GCR

ガイド・チェック用スイッチ本体  
一般用 4A 3路  
WJ-3GCR


ガイド・チェック用スイッチ本体  
高ワット用 12A 片切  
WJ-1GCRH

ガイド・チェック用スイッチ本体  
高ワット用 12A 3路  
WJ-3GCRH

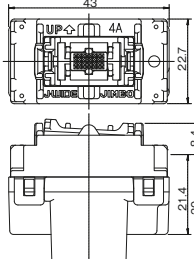

ガイド・チェック用スイッチ本体  
低ワット用 0.5A 片切  
WJ-1GCL

ガイド・チェック用スイッチ本体  
低ワット用 0.5A 3路  
WJ-3GCL


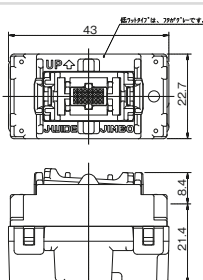


チェック用スイッチ本体  
4A 4路  
WJ-4CR

チェック用スイッチ本体  
低ワット用 0.5A 4路  
WJ-4CL

ガイド・チェック用スイッチ本体  
一般用 4A 4路  
WJ-4GCR

ガイド・チェック用スイッチ本体  
低ワット用 0.5A 4路  
WJ-4GCL

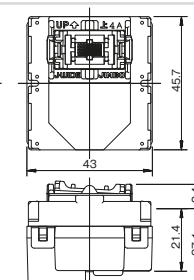

受注品 納期区分 受注後20日~30日 受注後30日~45日 特別注文にて生産を承ります。

カセットタイプ

注 製品に関する注意事項です。

特筆すべき注意・警告を示しています。

詳細につきましては、最寄りの当社営業所にご確認ください。

## スイッチ本体

## 表示灯なしスイッチ本体

片切  
WJ-1  
¥250両切  
WJ-2  
¥850

114-115ページ掲載

## 表示灯なしスイッチ本体

3路  
WJ-3  
¥4004路  
WJ-4  
¥1,300

## 操作板

## 操 作 板

1個用  
WJN-S1  
¥1151個用  
WJN-MS1  
¥1851個用  
WJN-MS1-WPW  
¥1852個用  
WJN-D1  
¥1152個用  
WJN-MD1  
¥1852個用  
WJN-MD1-WPW  
¥1853個用  
WJN-T1  
¥1153個用  
WJN-MT1  
¥1853個用  
WJN-MT1-WPW  
¥185



140ページ掲載

## 操 作 板 (3路・4路用)

1個用  
WJN-S  
¥1151個用  
WJN-MS  
¥1851個用  
WJN-MS-WPW  
¥1852個用  
WJN-D  
¥1152個用  
WJN-MD  
¥1852個用  
WJN-MD-WPW  
¥1853個用  
WJN-T  
¥1153個用  
WJN-MT  
¥1853個用  
WJN-MT-WPW  
¥185


## 取付枠

## 取付枠 絶縁枠付取付枠

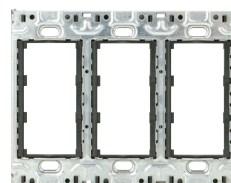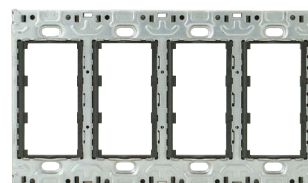1連用  
WJH-1K  
¥1502連用  
WJH-2K  
¥3103連用  
WJH-3K  
¥4604連用  
WJH-4K  
¥610



142ページ掲載

## 取付枠 絶縁枠付簡易耐火取付枠

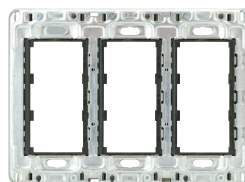1連用  
WJT-1K  
¥1502連用  
WJT-2K  
¥3103連用  
WJT-3K  
¥460耐火チップ  
WJ-0F  
¥80

142ページ掲載

## プレート

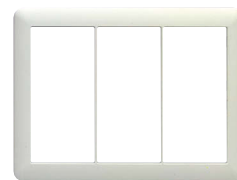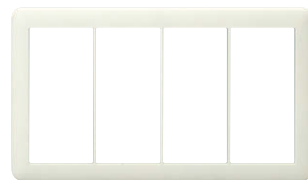1連用  
WJP-1  
¥1702連用  
WJP-2  
¥3403連用  
WJP-3  
¥6804連用  
WJP-4  
¥1,020

139ページ掲載

|                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ガイド用スイッチ本体</p> <p>片切 ガイド用<br/>WJ-1G<br/>¥550</p> <p>3路 ガイド用<br/>WJ-3G<br/>¥700</p> <p>4路 ガイド用<br/>WJ-4G<br/>¥1,600</p> | <p>チェック用スイッチ 本体</p> <p>片切 チェック用<br/>WJ-1CR<br/>¥1,250</p> <p>3路 チェック用<br/>WJ-3CR<br/>¥1,400</p> <p>4路 チェック用<br/>WJ-4CR<br/>¥3,250</p> | <p>チェック用スイッチ<br/>低ワット用 本体</p> <p>片切 チェック用<br/>WJ-1CL<br/>¥1,350</p> <p>3路 チェック用<br/>WJ-3CL<br/>¥1,500</p> <p>4路 チェック用<br/>WJ-4CL<br/>¥3,470</p> | <p>チェック用スイッチ<br/>高ワット用 本体</p> <p>片切 チェック用<br/>WJ-1CRH<br/>¥1,320</p> <p>3路 チェック用<br/>WJ-3CRH<br/>¥1,490</p> <p>電圧検知形3線式<br/>本体</p> <p>片切 チェック用<br/>WJ-1C<br/>¥800</p> | <p>ガイド・チェック用<br/>スイッチ一般用 本体</p> <p>片切<br/>ガイド・チェック用<br/>WJ-1GCR<br/>¥1,550</p> <p>3路<br/>ガイド・チェック用<br/>WJ-3GCR<br/>¥1,700</p> <p>4路<br/>ガイド・チェック用<br/>WJ-4GCR<br/>¥3,850</p> | <p>ガイド・チェック用<br/>スイッチ低ワット用 本体</p> <p>片切<br/>ガイド・チェック用<br/>WJ-1GCL<br/>¥1,650</p> <p>3路<br/>ガイド・チェック用<br/>WJ-3GCL<br/>¥1,800</p> <p>4路<br/>ガイド・チェック用<br/>WJ-4GCL<br/>¥3,990</p> | <p>ガイド・チェック用<br/>スイッチ高ワット用 本体</p> <p>片切 ガイド・チェック用<br/>WJ-1GCRH<br/>¥1,830</p> <p>3路 ガイド・チェック用<br/>WJ-3GCRH<br/>¥1,800</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

操 作 板 （表示灯付き）

1個用  
WJN-GS  
¥185



1個用  
WJN-MGS  
¥255



1個用  
WJN-MGS-WPW  
¥255



2個用  
WJN-GD  
¥185



2個用  
WJN-MGD  
¥255



2個用  
WJN-MGD-WPW  
¥255



3個用  
WJN-GT  
¥185



3個用  
WJN-MGT  
¥255



3個用  
WJN-MGT-WPW  
¥255



【ガイド用スイッチ】

ガイド用スイッチは【OFF】の状態では位置表示灯が緑色に光り、暗い場所でもスイッチの位置を確認することができます。



【チェック用スイッチ】

チェック用スイッチは【ON】の状態では確認表示灯が赤色に光り、ポーチ灯や換気扇などの動作確認をすることができます。

