

露出ボックス（器具取付枠付き）

1口用	CSB-F1-PW	3口用	CSB-F3-PW	3口用 文字入り CSB-F3-CV4-PW	3口用 文字入り CSB-F3-DW3-PW
¥620		¥720		¥1,030「電子コンベック用」	¥1,030「食洗機用」
					

別売りモール用開口ブッシング（10個入り）
11439-10 ¥870


組み立て部品一覧



組合わせ例



寸法図

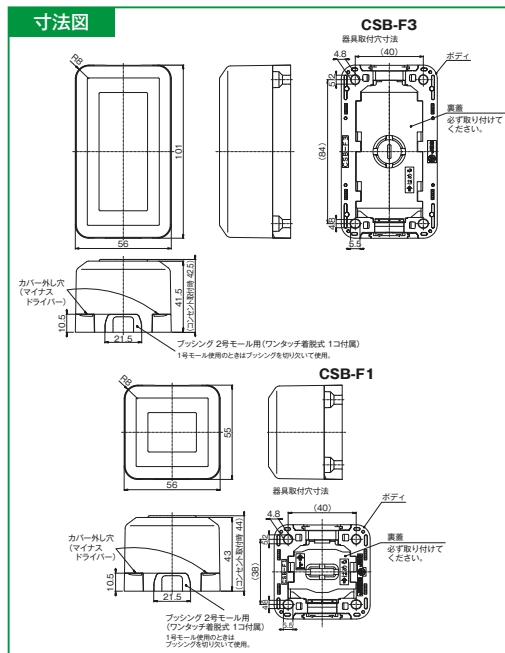

施工手順

- 1) 器具を取付枠に組み付ける
- 2) ボディに取付枠を組み付ける
- 3) 裏蓋を外し、器具に結線する
- 4) 裏蓋を再装着する
- 5) 施設面にネジ止める
- 6) カバーを装着する

取付け器具

- ・器具はニューマイルドビーシリーズ配線器具からお選びください。
- ・3個モジュールのコンセント類は取付枠が無いカセットタイプを使用します。

特長

- ・スイッチやコンセントを自由に組み合わせることが可能
- ・背面に着脱可能な裏蓋を設けたことによる結線の作業性向上
- ・裏蓋のノックアウト穴で、背面からのケーブル導入が可能




仕様

- ・適用ケーブル ケーブル種類 引き込み可能な配線モール
VVF 2心 φ1.6およびφ2 1号モール
VVF 3心 φ1.6およびφ2 2号モール
VVF 2心および3心 φ2.6 該当なし（3号モール引き込み不可）
- ・通線開口部 上下2箇所、ブッシング（付属数1）で閉塞可
- ・適用器具 爪（金具）正面からの深さ27mm以下のカセット用器具（使用電線φ2以下）
爪（金具）正面からの深さ21mm以下のカセット用器具（使用電線φ2.6以下）
※JEC-BN-5GJやUSBコンセント等は使用できません。
- ・推奨取付ネジ 丸皿木ねじ 呼び3.5mm
- ・※そり・曲りのない造管材に取り付けてください。


露出ボックス（器具取付枠なし）

1口用 CSB-F1N-PW ¥480 	3口用 CSB-F3N-PW ¥580 	露出ボックス用絶縁取付枠 1口用 FS-C ¥140 	露出ボックス用絶縁取付枠 3口用 FT-C ¥140 
CSB-F1N-PW用枠付け器具 1口用 FS-5-PW ¥360 シングルコンセント 	CSB-F1N-PW用枠付け器具 1口用 FS-9-PW ¥540 抜止コンセント 	CSB-F1N-PW用枠付け器具 1口用 FS-9G-PW ¥720 抜止接地コンセント 	CSB-F3N-PW用枠付け器具 3口用 FT-90E-PW ¥940 抜止コンセント・アースターミナル 
CSB-F3N-PW用枠付け器具 3口用 FT-99GK-PW ¥990 抜止接地ダブルコンセント 	CSB-F3N-PW用枠付け器具 3口用 FT-909L-PW ¥1,110 抜止ダブルコンセント 	CSB-F3N-PW用枠付け器具 3口用 FT-99EL-PW ¥1,320 抜止ダブル・アースターミナル 	CSB-F3N-PW用枠付け器具 3口用 FT-9G0EL-PW ¥1,180 抜止接地コンセント・アースターミナル 

◆取付方法

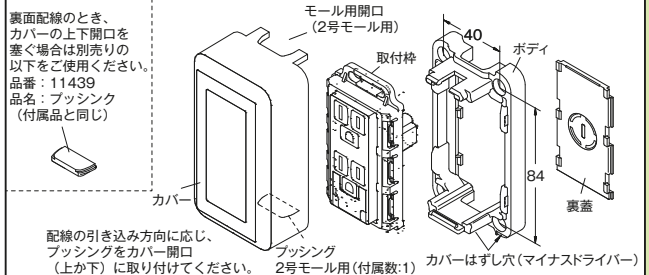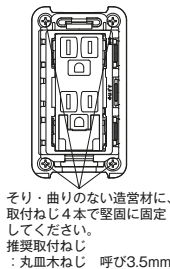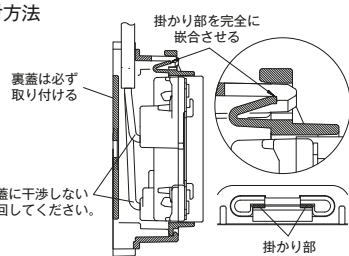



◆取外し方法

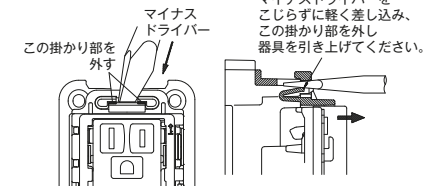

※必要以上にこじったり差し込んだりして掛かり片を変形させないでください。


◆器具の取付け 取外し

取外しは差し込んだマイナスドライバーを内側に軽く倒して、爪掛かりを解除してください。

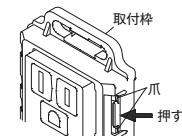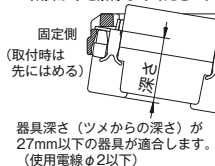

取付後、矢印部分を押し込んで可動側片に爪をのせてください。

◆裏蓋の取付け

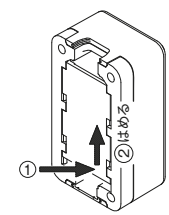

露出形アースターミナル付接地コンセント

シングル

CS-5GE PW

2PE 15A / 125V
¥850



シングル 文字入り

CS-5GE-CV PW

2PE 15A / 125V
¥960 「電子コンベック用コンセント」



シングル 文字入り

CS-5GE-DW2 PW

2PE 15A / 125V
¥960 「食洗機用コンセント」




シングル 文字入り

CS-5GE-FF PW

2PE 15A / 125V
¥960 「将来用コンセント」



露出形アースターミナル付接地コンセント
シングル
CS-5GE PW

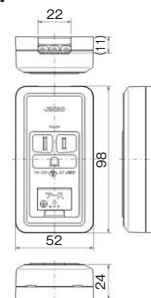

ダブル

CS-55GE PW

2PE 15A / 125V
¥1,350



ダブル 文字入り

CS-55GE-LC PW

2PE 15A / 125V
¥1,550 「大型機器用コンセント」



ダブル 文字入り

CS-55GE-LC2 PW

2PE 15A / 125V ¥1,660
「大型機器用コンセント1.5キロワット以下」




ダブル 文字入り

CS-55GE-DC PW

2PE 15A / 125V
¥1,740 「台所専用コンセント」



露出形アースターミナル付接地コンセント
ダブル
CS-55GE PW

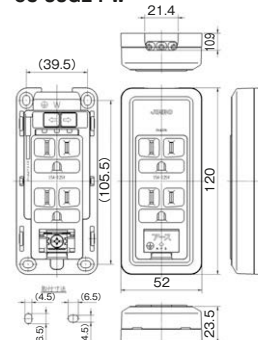

15A・20A兼用

CS-ITGE PW

2PE 15A20A / 125V
¥950



15A・20A兼用 文字入り

CS-ITGE-CV PW

2PE 15A20A / 125V
¥1,110 「電子コンベック用コンセント」



15A・20A兼用 文字入り

CS-ITGE-DW2 PW

2PE 15A20A / 125V
¥1,110 「食洗機用コンセント」




15A・20A兼用 文字入り

CS-ITGE-FF PW

2PE 15A20A / 125V
¥1,140 「将来用コンセント」



露出形アースターミナル付接地コンセント
15A・20A兼用
CS-ITGE PW

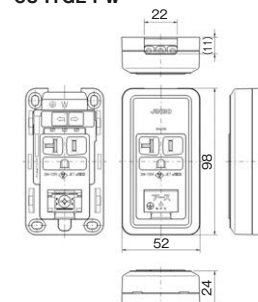

15A・20A兼用 文字入り

CS-ITGE-RC PW

2PE 15A20A / 125V
¥1,250 「エアコン用コンセント」



15A・20A兼用 文字入り

CS-ITGE-MC PW

2PE 15A20A / 125V
¥1,160 「多目的用コンセント」



15A・20A兼用 文字入り

CS-ITGE-LC PW


2PE 15A20A / 125V
¥1,160 「大型機器用コンセント」



CSシリーズ


■ 電源の接続

適合電線(銅単線φ1.6, φ2)をストリップゲージに合わせて被覆をむき、点検穴から電線が見えるまで確実に差し込んでください。
※ 差し込みが不十分な場合、発熱して焼損や火災の原因となります。
※ 20A兼用品では銅単線φ2専用になります。(銅単線φ1.6は使用不可)

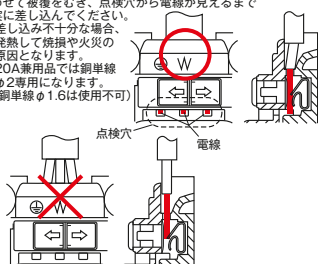


■ 電源の外し方

マイナスドライバーをふたつの「電線外しボタン」の溝に差し込み、押しながらドライバーを90度回転させ、そのままの状態ケーブルを引き抜いてください。
※ 外れにくいときは、ドライバーを回転させたま、すこし奥に押し込んでください。

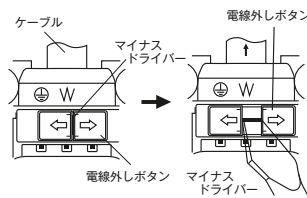

CS-5GE, CS-ITGE 器具取付寸法

穴拡大図

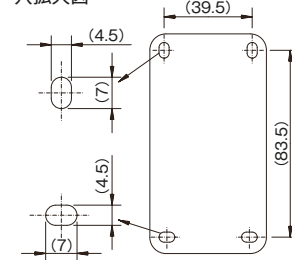

露出形接地コンセント

シングル

JE-5G

2PE 15A / 125V
¥400

ダブル

JE-55G

2PE 15A / 125V
¥650

露出形接地極付コンセント

引掛 2PE

JE-1232

2PE 15A / 125V
¥630

3PE

JE-4152

3PE 15A / 250V
¥600

30A

JE-2E302

2PE 30A / 250V
¥2,450
※ 適用電線 VVF φ2.6より線 5.5mm²
※ 同梱品: R5.5-5圧着端子 3個

露出ボックス 1 連用

極浅型

MSB-F1SS PW

¥480 ※BOX高さ 26mm



浅型

JEB-F1S PW

¥510 ※BOX高さ 33mm



標準型

MSB-F1 PW

¥480 ※BOX高さ 38mm



露出ボックス 2 連用

浅型

MSB-F2S PW










¥1,190 ※BOX高さ 33mm



標準型

MSB-F2 PW

¥1,190 ※BOX高さ 38mm

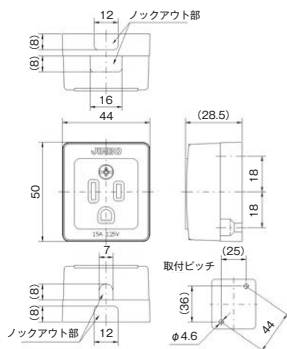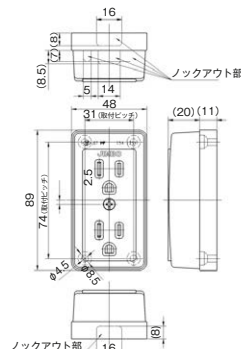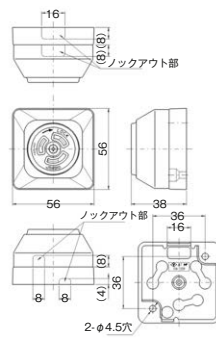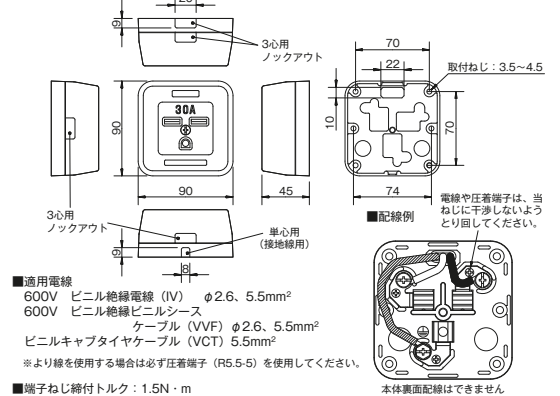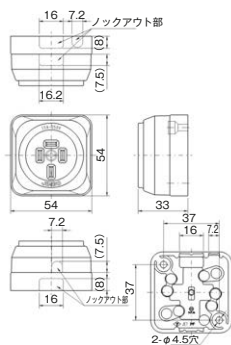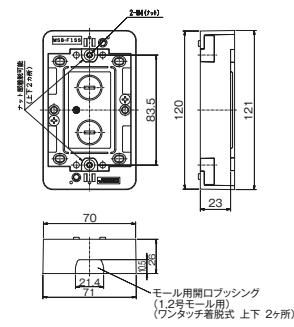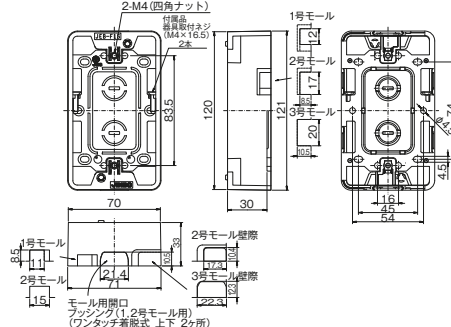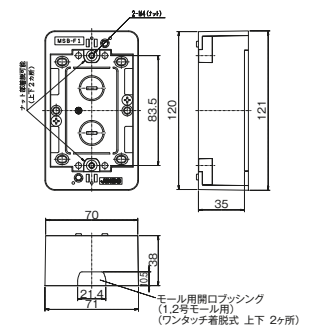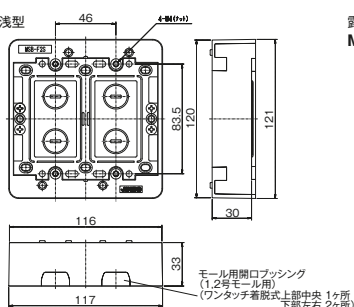露出形接地コンセント シングル
JE-5G露出形接地コンセント ダブル
JE-55G露出形接地極付コンセント 引掛 2PE
JE-1232露出形接地極付コンセント 30A
JE-2E302露出形接地極付コンセント 3PE
JE-4152露出ボックス 1 連用 極浅型
MSB-F1SS露出ボックス 1 連用 浅型
JEB-F1S PW露出ボックス 1 連用 標準型
MSB-F1露出ボックス 2 連用 浅型
MSB-F2S露出ボックス 2 連用 標準型
MSB-F2