

チェック用スイッチ 高ワット用 12A 100V・200V兼用 電圧検知形 3線式

片切 チェック用	WJ-1CRH	3路 チェック用	WJ-3CRH	片切 チェック用	WJ-1C
12A / 300V ¥1,450 ◆L(12A)		12A / 300V ¥1,620 ◆3L(12A)		15A / 300V ¥860 ◆L ※表示灯は100V用	

ガイド・チェック用スイッチ 一般用 4A

片切 ガイド・チェック用	WJ-1GCR	3路 ガイド・チェック用	WJ-3GCR	4路 ガイド・チェック用	WJ-4GCR
4A / 300V ¥1,690 (表示灯100V用) ¥1,980 (表示灯200V用)		4A / 300V ¥1,850 (表示灯100V用) ¥2,070 (表示灯200V用)		4A / 300V ¥4,190 (表示灯100V用) ¥4,350 (表示灯200V用)	

ガイド・チェック用スイッチ 低ワット用 0.5A

片切 ガイド・チェック用	WJ-1GCL	3路 ガイド・チェック用	WJ-3GCL	4路 ガイド・チェック用	WJ-4GCL
0.5A / 300V ¥1,800 (表示灯100V用) ¥2,160 (表示灯200V用)		0.5A / 300V ¥1,960 (表示灯100V用)		0.5A / 300V ¥4,340 (表示灯100V用) ¥4,550 (表示灯200V用)	

ガイド・チェック用スイッチ 高ワット用 12A

片切 ガイド・チェック用	WJ-1GCRH	3路 ガイド・チェック用	WJ-3GCRH
12A / 300V ¥2,000 (表示灯100V用) ¥2,180 (表示灯200V用)		12A / 300V ¥1,860 (表示灯100V用) ¥2,120 (表示灯200V用)	

チェック用スイッチ本体
低ワット用 0.5A 片切
WJ-1CL

チェック用スイッチ本体
低ワット用 0.5A 3路
WJ-3CL

ガイド・チェック用スイッチ本体
一般用 4A 片切
WJ-1GCR

ガイド・チェック用スイッチ本体
一般用 4A 3路
WJ-3GCR

ガイド・チェック用スイッチ本体
高ワット用 12A 片切
WJ-1GCRH

ガイド・チェック用スイッチ本体
高ワット用 12A 3路
WJ-3GCRH

ガイド・チェック用スイッチ本体
低ワット用 0.5A 片切
WJ-1GCL

ガイド・チェック用スイッチ本体
低ワット用 0.5A 3路
WJ-3GCL

チェック用スイッチ本体
4A 4路
WJ-4CR

チェック用スイッチ本体
低ワット用 0.5A 4路
WJ-4CL

ガイド・チェック用スイッチ本体
一般用 4A 4路
WJ-4GCR

ガイド・チェック用スイッチ本体
低ワット用 0.5A 4路
WJ-4GCL

チェック用スイッチ

チェック用スイッチは【ON】の状態を確認表示灯が赤色に光り、ボーチ灯や換気扇などの動作確認をすることができます。

■ 定格と適合負荷

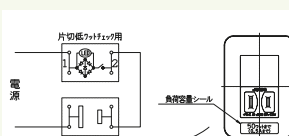
- 低力率の負荷 (低力蛍光灯等) は、定格電流がスイッチの定格電流をこえないように使用してください。

定 格	適合負荷 (100V)	適合負荷 (200V)
低ワット用 0.5A	1W~50W	2W~100W
4A	10W~400W (※)	20W~800W
12A	100W~1200W	200W~2400W

※ ランプの明るさが接続する負荷により変化する等から、定格4Aタイプの最小負荷として15W(100V用)を推奨します。

■ 使用上のご注意

- 適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しません、故障ではありません。
- 容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがありますので、負荷容量に合ったスイッチをお取り付けください。
- 4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い (コンセントの入切) を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。



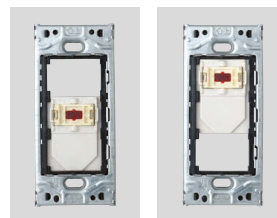
【詳しくは7.資料ページをご覧ください。】

■ 386ページ

- 埋込連用スイッチ
連接取付時の使用電流について

注 WJ-4CR 及び WJ-4CL、WJ-4GCR 及び WJ-4GCL は2コモジュールです。

下記のように上または下に取り付けてください。



- ・シングル操作板ご使用の場合「下」へ。→①
- ・ダブル操作板ご使用の場合「上」へ。→②
- ・トリプル操作板はご使用いただけません。

スイッチ本体

表示灯なしスイッチ本体

片切
WJ-1
¥270両切
WJ-2
¥940

150-151ページ掲載

表示灯なしスイッチ本体

3路
WJ-3
¥4404路
WJ-4
¥1,420

操作板

操 作 板

1個用
WJN-S1
¥1401個用
WJN-MS1
¥2201個用
WJN-MS1-WPW
¥2202個用
WJN-D1
¥1402個用
WJN-MD1
¥2202個用
WJN-MD1-WPW
¥2203個用
WJN-T1
¥1403個用
WJN-MT1
¥2203個用
WJN-MT1-WPW
¥220

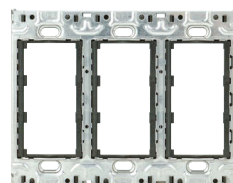
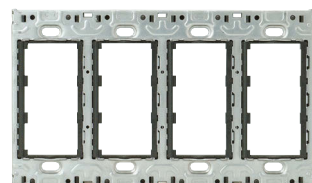
176ページ掲載

操 作 板 (3路・4路用)

1個用
WJN-S
¥1301個用
WJN-MS
¥2101個用
WJN-MS-WPW
¥2102個用
WJN-D
¥1302個用
WJN-MD
¥2102個用
WJN-MD-WPW
¥2103個用
WJN-T
¥1303個用
WJN-MT
¥2103個用
WJN-MT-WPW
¥210

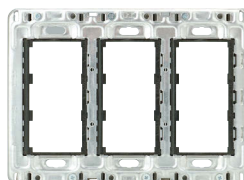
取付枠

取付枠 絶縁枠付取付枠

1連用
WJH-1K
¥1902連用
WJH-2K
¥3803連用
WJH-3K
¥5704連用
WJH-4K
¥760

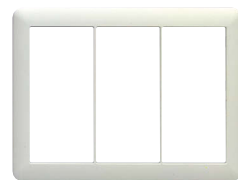
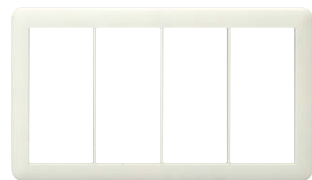
178ページ掲載

取付枠 絶縁枠付簡易耐火取付枠

1連用
WJT-1K
¥1902連用
WJT-2K
¥3803連用
WJT-3K
¥570耐火チップ
WJ-0F
¥90

178ページ掲載

プレート

1連用
WJP-1
¥2002連用
WJP-2
¥4003連用
WJP-3
¥8004連用
WJP-4
¥1,200

175ページ掲載

ガイド用スイッチ本体	チェック用スイッチ 本体	チェック用スイッチ 低ワット用 本体	チェック用スイッチ 高ワット用 本体	ガイド・チェック用 スイッチ一般用 本体	ガイド・チェック用 スイッチ低ワット用 本体	ガイド・チェック用 スイッチ高ワット用 本体
片切 ガイド用 WJ-1G ¥600 	片切 チェック用 WJ-1CR ¥1,370 	片切 チェック用 WJ-1CL ¥1,470 	片切 チェック用 WJ-1CRH ¥1,450 	片切 ガイド・チェック用 WJ-1GCR ¥1,690 	片切 ガイド・チェック用 WJ-1GCL ¥1,800 	片切 ガイド・チェック用 WJ-1GCRH ¥2,000 
3路 ガイド用 WJ-3G ¥760 	3路 チェック用 WJ-3CR ¥1,530 	3路 チェック用 WJ-3CL ¥1,640 	3路 チェック用 WJ-3CRH ¥1,620 	3路 ガイド・チェック用 WJ-3GCR ¥1,850 	3路 ガイド・チェック用 WJ-3GCL ¥1,960 	3路 ガイド・チェック用 WJ-3GCRH ¥1,860 
4路 ガイド用 WJ-4G ¥1,730 	4路 チェック用 WJ-4CR ¥3,540 	4路 チェック用 WJ-4CL ¥3,780 	電圧検知形3線式 本体 片切 チェック用 WJ-1C ¥660 	4路 ガイド・チェック用 WJ-4GCR ¥4,190 	4路 ガイド・チェック用 WJ-4GCL ¥4,340 	

操 作 板 （ 表示灯付き ）

1個用
WJN-GS
¥210



1個用
WJN-MGS
¥280



1個用
WJN-MGS-WPW
¥280



2個用
WJN-GD
¥210



2個用
WJN-MGD
¥280



2個用
WJN-MGD-WPW
¥280



3個用
WJN-GT
¥210



3個用
WJN-MGT
¥280



3個用
WJN-MGT-WPW
¥280



【ガイド用スイッチ】

ガイド用スイッチは【OFF】の状態では位置表示灯が緑色に光り、暗い場所でもスイッチの位置を確認することができます。



【チェック用スイッチ】

チェック用スイッチは【ON】の状態では確認表示灯が赤色に光り、ポーチ灯や換気扇などの動作確認をすることができます。

