

埋込引掛シーリングボディ コンセント付

PW色

1382 PW

6A / 125V
¥1,700

※ 送り端子付



チョコレート色 1382(チョコ)

6A / 125V
¥1,800

※ 送り端子付



取付枠塗装品 1382枠 PW

6A / 125V

¥1,700 ■ チョコレート色(1382枠チョコ)も
あります。
チョコ色 ¥1,800

※ 送り端子付



埋込引掛シーリングボディ コンセントなし

PW色

1381 PW

6A / 125V
¥1,200

※ 送り端子付



取付枠塗装品

KEF-5枠 PW

6A / 125V
¥1,070※ 送り端子付
※ 取付枠塗装品

埋込引掛シーリングボディ フックなし

PW色

6A / 125V
¥1,000■ チョコレート色(1386チョコ)も
あります。
チョコ色 ¥1,100

1386 PW

※ 送り端子付



露出・埋込兼用引掛シーリングボディ

PW色

1351 PW


6A / 125V
¥1,000

※ 送り端子なし


■ チョコレート色(1351チョコ)/取付枠塗装品の
PW色(1351枠 PW)もあります。
■ ビスが隠れてすっきり仕上がります。
チョコ色 ¥1,100
枠PW色 ¥1,000



埋込引掛シーリングボディ
耐荷表示付
(関西仕様) コンセントなし
KEF-5枠 PW

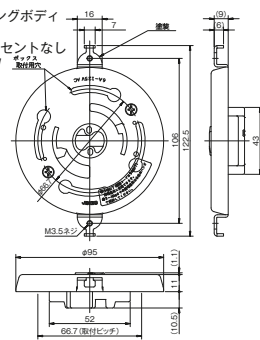

露出・埋込兼用引掛
シーリングボディ
1351 PW

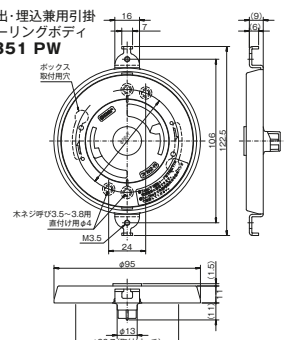

引掛シーリングボディ

■ 使用上のご注意


- 引掛シーリングに吊り下げる照明器具は、各引掛シーリングの耐荷重を守って取付けてください。
 - 許容耐荷重を超えた照明器具を取付けますと、引掛シーリングの破損・照明器具落下の原因となる恐れがあります。
 - 引掛埋込シーリングをボックス取付けする場合は、金属製アウトレットボックスを使用してください。
樹脂製アウトレットボックス・ボックスカバーには取り付けしないでください。
 - コードペンダントとして吊り下げることのできる重量は、コードにかかる重量の総和が3kg以下であること。ただし、十分な引張り強さを有する補強入りのコードなどを使用する場合はこの限りではない。(内線規程3205-3-1より抜粋)
 - 使用可能な天井用器具重量
- | 照明器具のコード | 重量 |
|------------|--------|
| 一般のビニールコード | 3kg以下 |
| 補強コード | 5kg以下 |
| フックにチェーン吊り | 10kg以下 |
- 傾斜した天井には取付けできません。
 - 照明器具の重量が5kgを超える場合は、シーリングボディの電氣的接続部に荷重が加わらないよう、フック部に荷重をかけてください。又、10kgを超える器具は取付けできません。(内線規程3205-2条)
 - 通常の使用状態において、電氣的接続部に5kgを超える荷重が加わらないようにしてください。

■ 施工方法(製品1351)

□ ボックス工事

- ① ケーブルを結線する。
- ② 取付ネジをボックスに固定する。
- ③ カバーをはめる。





※ ボックスビスでしっかりと締めこんで器具を固定してください。

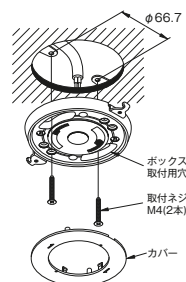

□ ボックスレス工事

- ① 天井面にφ13の穴をあける。
- ② ケーブルを結線する。
- ③ 木ネジで天井に固定する。
- ④ カバーをはめる。

※ 呼び径3.5~3.8の木ネジ2本で照明器具の重さに耐えられるように施工してください。
※ 取付ネジの野縁へのねじ込み長さは、天井の厚みに関わらず、20mm以上となるように施工してください。
ただし、野縁の材質等により、強度不足による脱落等がないように、十分に余裕をみて施工してください。

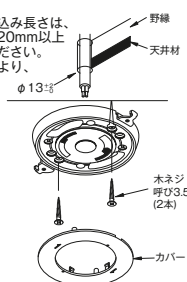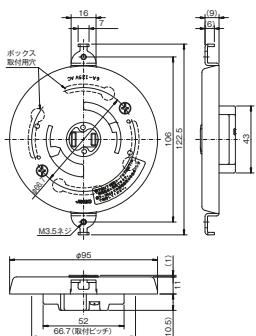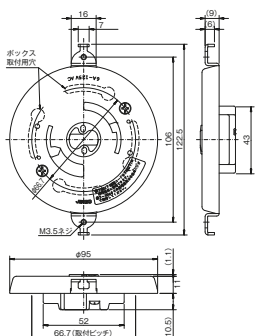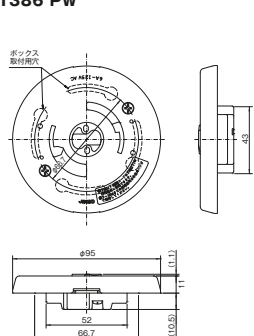埋込引掛シーリングボディ コンセント付
1382埋込引掛シーリングボディ
1381 PW埋込引掛シーリングボディ
フックなし
1386 PW

露出丸形引掛シーリングボディ コンセント付 丸形引掛シーリング用ハンガー

PW色

1384 PW

6A / 125V
¥1,340

※ 送り端子付

■ チョコレート色(1384チョコ)もあります。



1384用ハンガー

16155

¥360

※ビス2本付
M4×20



露出丸形引掛シーリングボディ 丸形引掛シーリング用ハンガー

■ 施工上のご注意

- 天井材の厚さに関わらず、野縁へのねじ込み長さが20mm以上となるように施工してください。
- ハンガーに引掛ける器具の重さは、引き紐などによる操作荷重を含めて10kg以下としてください。重すぎたり、無理な荷重が加わりますと落下の原因となります。
- 照明器具の重量が5kgを超える場合は必ずハンガーで保持してください。(10kgを超える器具は取り付けできません。)

露出高荷重・耐熱形引掛シーリング 丸形引掛シーリング用ハンガー

1385 PW

6A / 125V
¥370

※ 送り端子なし



1385用ハンガー

7181

¥380


※ビス付属なし



1385 施工方法

■ 施工上のご注意

- 天井面の強度を十分確認して器具を固定してください。
- 取付ねじは2本とも必ず野縁に締付けてください。
- 下図を参考にして、天井内の丈夫な構造体に取付ねじが2本とも確実に締め付けられることを確認し、取り付けてください。

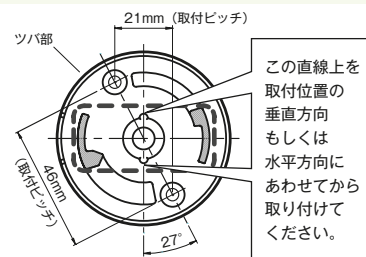

■ 適合取付ねじ

- φ3.8の木ねじ(長さ32[mm]以上)
- ※ 取付ねじは付属していません。

■ 適用電線

- φ1.6またはφ2.0の銅単線専用

露出高荷重・耐熱形引掛シーリング

■ 使用上のご注意

- 3[kg]以下(補強コード使用時は5[kg]以下)の吊り下げ型照明器具にご使用ください。
- 3[kg]を超える照明器具(最大10[kg]まで)は、チェーンなどを使用して必ずハンガーで器具を保持してください。
- 引掛シーリングキャップは、右に「カチッ」と音がするまで回してください。
- 直付形照明器具に付属しているアダプターなどを使用する場合は、5[kg]以下の直付形照明器具をご使用ください。
- ツバ部で荷重を保持する場合は、10[kg]以下の直付形照明器具をご使用ください。

角形引掛シーリング

ボディ

YD1065
(大和電器製)

6A / 250V
¥270




ハンガー

3826K


¥260

※ビス付
M4×16.5 2本
M4×20 2本
※絶縁チューブ付

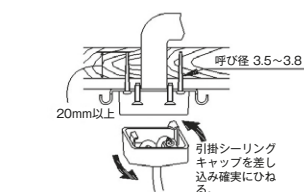


注 照明器具の質量が5kgを超える場合は必ずハンガーで器具を保持してください。(10kgを超える器具は取り付けできません。)


角形引掛シーリングハンガー 3826K

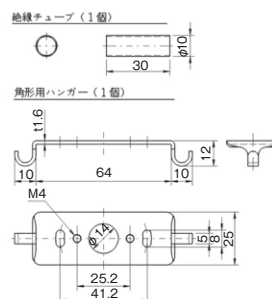


コンセント付 引掛露出ローゼットボディ 1384 PW

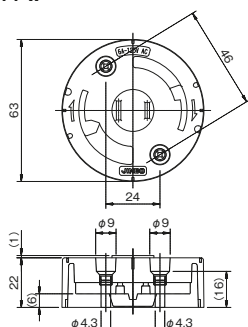

露出高荷重・耐熱形引掛シーリング 1385 PW

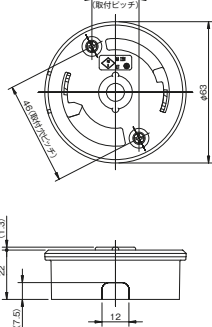

丸形引掛シーリング1384用ハンガー 16155

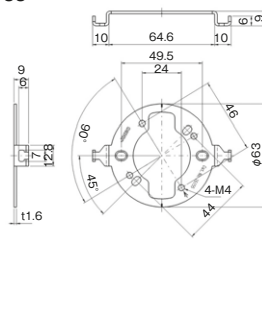

高荷重・耐熱形引掛シーリング1385用ハンガー 7181

